

LG

User Guide

LG5400

Contents

Welcome 7

Check Accessories 7
Important Information 7
FCC RF Exposure Infomation 10

Phone Overview 12
Menus Overview 14
Getting Your Phone Started 16

The Battery 16
Turning the Phone On and Off 17
Screen Icons 18
Making Calls 19
Receiving Calls 19

Quick Access to Convenient Features 20

Mute Function 20
Volume Quick Adjustment 20
Call Waiting 20
Caller ID 21
Speed Dialing 21

Entering and Editing Information 22

Text Input 22
Text Input Examples 24

Contacts in Your Phone's Memory 26

The Basics of Storing Contacts Entries 26
Options to Customize Your Contacts 28
Adding or Changing the Group 28
Changing the Call Ringer 29

Adding or Changing the Memo 29
Changing the Secret Setting 30
Adding Speed Dial 30
Editing Contacts Entries 31
Adding Another Phone Number 31
Default Numbers 32
Editing Stored Phone Numbers 32
Editing Stored Names 33
Deleting 34
Deleting a Phone Number from a Contact 34
Deleting a Contact Entry 34
Additional Ways to Delete a Contact 35
Deleting a Speed Dial 35
Phone Numbers With Pauses 36
Storing a Number With Pauses 36
Adding a Pause to an Existing Number 37
Searching Your Phone's Memory 38
Scrolling Through Your Contacts 38
Searching by Letter 38
Searching Options 39
Making a Call From Your Phone's Memory 40
From Contacts 40
From Recent Calls 40
Prepending a Stored Number 41

Using Phone Menus 42

Menu Access 42
Call History (Menu 1) 43
Recent Calls 43
Outgoing Calls 44
Incoming Calls 44
Missed Calls 44
Erase Calls 45
Call Timer 45
Phone Book (Menu 2) 46
Find Name 46
Add New Entry 47
Speed Dials 47
Groups 48
Messaging (Menu 3) 49
New Message Alert 49
Send Message 50
Web Msg 52
Inbox 52
Out of Memory Warning 52
Outbox 53
Saved 54
Erase 55
Voicemail 55
Checking Your Voice Mail Box 55
Tools (Menu 4) 56
EZ Tips 56
Calculator 56
World Clock 57
Web (Menu 5) 57
Ending a MiniBrowser Session 58
Navigating Through the Browser 58
Using Bookmarks 60
Downloads (Menu 6) 62

Settings (Menu 7) 64
Sounds 64
Ringers 64
Key Tones 65
Volume 65
Alerts 66
Display 66
Greeting 66
Backlight 67
Screens 67
Contrast 67
Menu Style 68
Theme Color 68
Clock 68
Text Input Font 68
Data Setting 69
Roaming 69
Set Mode 69
Serving System 69
Location 70
Messaging 70
Display Pop-Up 70
Delivery Receipt 70
Message Alerts 70
Auto Delete 71
Signature 71
Callback # 71
Edit Voice Mail Number 71
Canned Msgs 71
Push Option 71
Security 72
Lock Phone 72
Change Lock 72
Special # 73
Erase Phone Book 73
Reset Default 73
Airplane Mode 74
Setup/Others 74
Shortcut 74
Call Answer 74
Auto Answer 74
Language 75
TTY Mode 75
One Touch Dial 75
Phone Info 75
Planner (Menu 8) 76
Schedule 76
Alarm Clock 77
Notepad 78

Safety 79
TIA Safety Information 79
Exposure to Radio Frequency Signal 79
Antenna Care 79
Phone Operation 79
Tips on Efficient Operation 80
Driving 80
Electronic Devices 80
Pacemakers 80
Hearing Aids 81

Other Medical Devices 81
Health Care Facilities 81
Vehicles 81
Posted Facilities 81
Aircraft 81
Blasting Areas 81
Potentially Explosive Atmosphere 82
For Vehicles Equipped with an Air Bag 82
Charger and Adapter Safety 82
Battery Information and Care 82
Safety Information 83
FDA Consumer Update 86
Consumer Information on SAR 92

Accessories 94
Warranty Information 96
Index 98

Welcome

Congratulations for choosing the advanced and compact LG5400 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this phone offers:

- Large, easy-to-read, 8-line backlight LCD with status icons.
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- 19-key keypad.
- Long battery standby and talk time.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and French) capabilities.

Check Accessories

Your mobile phone comes with a rechargeable battery and an AC adaptor. Please verify that these accessories are included.

Important Information

This user’s guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Industry Canada Compliance

This phone complies with Industry Canada RSS 133. This phone complies with the Class B limits for radio noise emissions as set out in the interference causing standard entitled "Digital Apparatus" ICES-003 of Industry Canada.

Technical Details

The LG5400 is a dual-band phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 Ghz.

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard Handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base station Transmission System), and MS (Mobile Station). The following table lists some major CDMA standards.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Nom-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

* TSB -74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by U.S. , Canadian and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 3/4 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC and IC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 3/4 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 3/4 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)

A minimum distance of 8 inches (20 cm) must be maintained between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna to satisfy FCC and IC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement of antenna.



1. Earpiece
2. Flip Flip open the case to answer an incoming call and close to end the call.
3. LCD Screen Displays messages and indicator icons.
4. Left Soft Key Use to display the function setting menu.
5. Side Keys Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.
6. Send Key Use to place or answer calls.
7. Headset Jack
8. Right Soft Key Use to select an action within a menu.
9. Navigation Key Use for quick access to Messaging, Web, and Downloads.
10. End/Power Key Use to turn the power on/off and to end a call. Also return to the main menu display screen.
11. Clear Key Press to delete a single space or character. Press and hold to delete entire words. Press this key once in a menu to go back one level.
12. Alphanumeric Keypad Use to enter numbers and characters and select menu items.
13. Microphone

Menus Overview

Press Left Soft Key Menu. Press to Scroll.

Call History

1. Recent Calls
2. Outgoing Calls
3. Incoming Calls
4. Missed Calls
5. Erase Calls
    1. Recent Calls
    2. Outgoing Calls
    3. Incoming Calls
    4. Missed Calls
    5. All Calls
6. Call Timer
    1. Last Call
    2. Home Calls
    3. Roam Calls
    4. All Calls

Phone Book

1. Find Name
2. Add New Entry
3. Speed Dials
4. Groups

Messaging

1. Send Message
2. Web Msg
3. Inbox
4. Outbox
5. Saved
6. Erase
7. Voicemail

Tools

1. EZ Tips
2. Calculator
3. World Clock

Web

1. Start Web

Downloads

- Games
- Ringers
- Screen Savers
- Applications
- Other

Settings

1. Sounds
    1. Ringers
    2. Key Tones
    3. Volume
    4. Alerts
2. Display
    1. Greeting
    2. Backlight
    3. Screens
    4. Contrast
    5. Menu Style
    6. Theme Color
    7. Clock
    8. Text Input Font
3. Data Setting
    1. Connection
    2. Method
    3. Speed
4. Roaming
    1. Set Mode
    2. Serving System
5. Location
6. Messaging
    1. Display Pop-Up
    2. Delivery Receipt
    3. Message Alerts
    4. Auto Delete
    5. Signature
    6. Callback #
    7. Edit Voice Mail Number
    8. Canned Msgs
    9. Push Option
7. Security
    1. Lock Phone
    2. Change Lock
    3. Special #
    4. Erase Phone Book
    5. Reset Default
8. Airplane Mode
9. Setup/Others
    1. Shortcut
    2. Call Answer
    3. Auto Answer
    4. Language
    5. TTY Mode
    6. One Touch Dial
0. Phone Info

Planner

1. Schedule
2. Alarm Clock
3. Notepad

The Battery

NOTE: It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the bottom of the battery into the opening on the back of the phone. Push the battery down until the latch clicks.

Removing the Battery

Turn the power off. Lift the release latch to detach the battery.

Charging the Battery


To use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the LG5400 may damage your phone or battery.

1. Plug the round end of the adapter into the phone's charger jack and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level. The maximum charge time for a fully discharged battery is 3.5 hours.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying *LOW BATTERY WARNING!* If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.



Fully Charged | Fully Discharged

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source such as a cigarette lighter charger or hands-free car kit.
2. Press END for a few seconds until the LCD screen lights up.

   NOTE: Like any other radio device, avoid any unnecessary contact with the antenna while your phone is on.

Turning the Phone Off

1. Press and hold END until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon: The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Screen Icons

When the phone is powered on, the top line of the LCD screen displays icons indicating the status of the phone.

Icon	Description		
	Signal strength indicator. The strength of the signal received by the phone is indicated by the number of bars displayed.		
	No service indicator. The phone is not receiving a system signal.		
	In use indicator. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		
R	Roaming	D	Digital
	Silence All		
	IS-2000		
	3G Services		
	Vibrate Mode		
	SSL		
	TTY Mode		
	Battery charging		Battery strength
	Location On		Location Off
	New text msgs		
	New voicemails		
	New text&voice		

Making Calls

1. Make sure the phone is turned on. If not, press [END] and about 3 seconds.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press [TALK] .

   If the phone is locked, enter the lock code.

   Call Failed - indicates the call did not go through.

   Restricted - indicates outgoing calls are in restricted mode.

   > *NOTE: The phoine number and entry name appear on the display when you type in the speed dial number and hold the last digit. Menu -> [7PQRS] Settings -> [7PQRS] Security -> Enter Lock Code -> [2ABC] Change Lock -> Enter ->OK*

4. Press [END] to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press [BACK] once to erase the last digit entered or hold down [BACK] for at least 2 seconds to delete all digits.

Redialing Calls

1. Press [TALK] twice to redial the last number you dialed. The last 30 numbers are stored in the call history list and you can also select one of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates press [TALK] to answer.

   > *NOTE: If you press [END] or [side key] the side keys while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.*

2. Press [END] or [side key] End key to end the call.

Mute Function

The Mute function prevents the other party from hearing your voice, but allows you to hear the other party.

Mute Quick Activation

1. Press Left Soft Key Mute during a call.

Mute Quick Cancellation

1. Press Left Soft Key again.

Volume Quick Adjustment

Use the side keys to adjust the earpiece and ringer volumes. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

- Earpiece volume can be adjusted during a call.
- Ringer volume can be adjusted while the phone is ringing.

NOTE: Key beep volume is adjusted through the Menu.

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, two beeps indicate another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press to receive a waiting call.
2. Press again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the number of the person calling when your phone rings. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears with the number. Check with your service provider to ensure they offer this feature.

Speed Dialing

Speed Dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly and easily with a few keystrokes. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. Speed Dial number 1 is always for Voice mail.

Dialing Speed Dials from 2 to 9

1. Press and hold the Speed Dial number.

   OR

   Enter the Speed Dial number and press .

Dialing Speed Dials from 10 to 99

1. Press the first digit and then press and hold the key of the last digit.

   OR

   Enter the first and second digits and press .

Text Input

You can input and edit your Greeting, Schedule, Phone Book, and Messages.

Key Functions

Right Soft Key (or Left Soft Key): Press to scroll through the following text input modes:
T9Word -> Abc -> 123 -> Symbols -> Smileys -> Canned Msgs

Shift: Press to change case.
T9 text: T9Word -> T9WORD -> T9word
Abc text: Abc -> ABC -> abc

Next: In T9 mode, press to display other matching words.

Space: Press to complete a word and insert a space.

Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete words.

Punctuation: In T9 mode, press to insert punctuation in a word and complete a sentence.

Text Input Modes

There are five modes for entering text, numbers, special characters, and punctuation. In a text entry field, pressing Right Soft Key (or Left Soft Key) displays a pop-up list of text modes.

T9Word (T9) Mode

Use to type text using one keystroke per letter. The phone translates keystrokes into common words by using the letters on each key and a compressed database.

Abc (Multi-tap) Mode

Use to add words to the T9 database.

123 (Numbers) Mode

Use to type numbers using one keystroke per number.

Symbols Mode

Insert special characters or punctuation. You may use any of the 35 special characters. When the cursor is location where you want the special character, switch to Symbol mode. Press the Navigation Key to cycle through and select the characters.

Smileys Mode

Use to insert smiley graphics. There are 36 smiley characters.

Canned Msgs

Changing Letter Case

Using T9 and Abc text input modes you can set the capitalization. Press to cycle through the following :

Initial Cap (T9Word / Abc)

Only the first letter is capitalized. All subsequent letters are lower case.

Caps Lock (T9WORD / ABC)

All letters are capitalized.

Lower Case (T9word / abc)

All letters are in lower case.

Text Input Examples

Display the text modes and select a text mode:

1. In a text entry field, press Right Soft Key (or Left Soft Key) to display text modes.
2. Press to highlight the text input mode you want to use.
3. Press OK to select the highlighted text input mode.

Using Abc (Multi-tap) Text Input

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to Abc mode.
2. Press *⇧ to change to ABC Caps Lock.
3. Press 5JKL 5JKL 5JKL 4GHI.
   LG is displayed.

Using T9 Mode Text Input

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to T9Word mode.
2. Press 2ABC 2ABC 5JKL 5JKL.
3. Press #␣ to complete the word and add a space.
4. Press 8TUV 4GHI 3DEF #␣ 6MNO 3DEF 3DEF 4GHI 2ABC 3DEF 1✉.
   Call the office. is displayed.

Using the NEXT Key

After you have finished entering a word, if the word displayed is not the one you want, press 0NEXT to display additional choices of words from the database.

1. Press 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF.
   Good is displayed.
2. Press 0NEXT.
   The display gives you additional choices such as: *Home*, *Gone*, *Hood*, etc.

Adding Words to the T9 Database


If a word is not in the T9 database, add it using Abc (multi-tap) mode text entry. The word is automatically added to the T9 database.

1. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to Abc (multi-tap) mode.
2. Press 2ABC 2ABC 6MNO 6MNO 6MNO 7PQRS.
   Bop is displayed.
3. Press Right Soft Key (or Left Soft Key) to change to T9 mode to add the word Bop to the T9 database.
4. Press BACK to erase the existing word.
5. Press 2ABC 6MNO 7PQRS.
   Cop is displayed.
6. Press 0NEXT 0NEXT.
   Bop is displayed.

Contacts Entries

This allows you to have easy access to your most frequently dialed phone numbers. You may store up to 200 entries with up to 6 phone numbers each. Each entry may be up to 22 characters. Each phone number may be up to 48 digits.

The Basics of Storing Contacts Entries

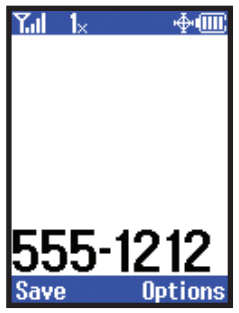


1. From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).

2. Press Left Soft Key Save.



3. Use to select a Label and press .
   Home / Home2 / Office / Office2 / Mobile / Mobile2 / Pager / Fax / Fax2 / None

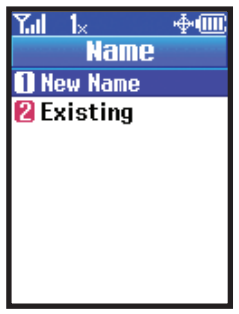


4. Use to select New Name or Existing and press .

   NOTE: Use Existing to add another phone number to a contact already stored in memory.



5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press .
   A confirmation message is displayed briefly.

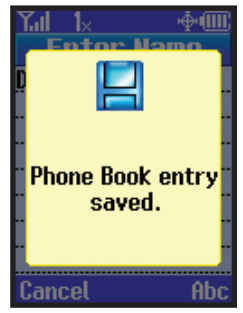

NOTE: To skip name entry, press to go to the next step.

NOTE: If the information is complete, press to return to the Main Menu screen.

NOTE: To further customize the Contact entry, press Left Soft Key Done.

6. Highlight Speed Dial to save the entry as a Speed Dial, and press .

7. Enter a Speed Dial digit (e.g., 2) use the keypad and press or use to highlight the Speed Dial location and press .

8. Press Left Soft Key Done.

Options to Customize Your Contacts

Once basic phone number and name information is stored in your Contacts, you can edit and / or customize the entries.

1. From standby mode, press Right Soft Key Search. Your Phone Book display alphabetically.
2. Select the appropriate contact and press OK.
3. Press Left Soft Key Edit to access the Edit Entry screen.
4. Use to highlight the information you want to customize and press OK.

Adding or Changing the Group

Allows you to manage your Contacts entries by organizing them into groups.

1. From standby mode, press Right Soft Key Search. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key Edit.
3. Use to highlight No Group and press OK.
4. Use to select the Group and press OK. No Group / Family / Friends / Colleagues / Business / School
5. Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

NOTE: You can change the name of the group, add groups, and delete groups.

Changing the Call Ringer

Allows you to identify who is calling by setting different ringers for different phone numbers in your Contacts. It is automatically set to the default ringer when the Contact is saved.

1. From standby mode, press Right Soft Key Search. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key Edit.
3. Use to highlight Default and press OK.
4. Use to select the Ringer Type and press OK.
5. Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

Adding or Changing the Memo

Allows you to enter up to 48 characters as a memo to the Contact entry.

1. Access your Contacts and use to highlight an entry, then press OK.
2. Press Left Soft Key Edit.
3. Use to highlight Memo and press OK.
4. Enter text and press OK.
5. Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

Changing the Secret Setting

Allows you to hide certain entries from being displayed when the Contacts are searched.

1. Access your Contacts and use to highlight an entry , then press .
2. Press Left Soft Key Edit.
3. Use to highlight Not Secret and press .
4. Use to select the Secret setting and press .
5. Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry.

Adding Speed Dial

1. Access your Contacts and use to highlight an entry , then press .
2. Press Left Soft Key Edit
3. Use to highlight the phone number you want to set with a Speed Dial and press .
4. Press to highlight the Speed Dial, and press .
5. Enter a Speed Dial digit.
   Use the Keypad and press , or use to highlight the Speed Dial digit and press .
6. Press Left Soft Key Done to continue editing the Contact entry, or Press to return to the Main Menu.

Editing Contacts Entries

Adding Another Phone Number

From the Main Menu Screen

1. From standby mode, enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Left Soft Key Save.
3. Use to highlight a Label and press .
   Home / Home2 / Office / Office2 / Mobile / Mobile2 / Pager / Fax / Fax2 / None
4. Use to highlight Existing and press .
5. Use to highlight the existing Contact entry and press .
   A confirmation message is displayed.

Through Contacts

1. From standby mode, press Right Soft Key Search.
   Your Contacts display alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press .
3. Press Left Soft Key Edit.
4. Use to highlight **Add Number**, then press .
5. Enter the number and press .
6. Use to highlight a Label, then press .
   A confirmation message is displayed.

Default Numbers

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be saved as the Default Number.

NOTE: The Default Number cannot be deleted by itself. The entire Contact entry can be deleted or another number can be set as the Default Number allowing you to delete the original saved number and keep the Contact entry.

Changing the Default Number

1. From standby mode, press Right Soft Key Search. Your Contacts display alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key Edit.
4. Use to highlight the phone number you want to set as the Default Number and press Right Soft Key Options.
5. Press 2ABC Set as Default#. A confirmation message is displayed.

Editing Stored Phone Numbers

1. From standby mode, press Right Soft Key Search. Your Contacts display alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key Edit.
4. Use to highlight the phone number and press OK.
5. Edit the phone number as necessary and press OK.

Editing Stored Names

1. From standby mode, press Right Soft Key Search. Your Contacts display alphabetically.
2. Use to highlight the Contact entry you want to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key Edit.
4. Use to highlight the name and press OK.
5. Edit the name as necessary and press OK.

Deleting

Deleting a Phone Number from a Contact

1. Press Right Soft Key Search.
2. Use to highlight the Contact entry, then press OK.
3. Press Left Soft Key Edit.
4. Use to highlight the phone number to be deleted.
5. Press Right Soft Key Options.
6. Press 3 DEF Erase Number.
7. Press 1 Erase number.
   A confirmation message is displayed.

Deleting a Contact Entry

1. Press Right Soft Key Search.
2. Use to highlight the Contact entry to be deleted, then press OK.
3. Press Right Soft Key Options.
4. Press 1 Erase entry.
5. Press 1 Erase.
   A confirmation message is displayed.

Additional Ways to Delete a Contact

Once you have accessed your Contacts, pressing Right Soft Key Options at any point provides the option to erase the entry.

Deleting a Speed Dial

1. Press Right Soft Key Search.
2. Use to highlight the Contact entry, then press OK.
3. Press Left Soft Key Edit.
4. Use to highlight the phone number with the Speed Dial to be deleted, then press OK.
5. Use to highlight the Speed Dial number and press OK.
6. Use to highlight the Speed Dial entry and press OK.
7. Use to highlight the Speed Dial location.
8. Press Right Soft Key Options.
9. Press 2 ABC Remove.
10. Press 1 Yes.
    A confirmation message is displayed.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (P, T). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Hard pause (P)

The phone stops dialing until you press Left Soft Key Release to advance to the next number.

2-sec pause (T)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Storing a Number With Pauses

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 2ABC Phone Book.
3. Press 2ABC Add New Entry.
4. Enter the number.
5. Press Right Soft Key Pause.
6. Use to select pause type and press OK.
   Hard pause / 2-sec pause
7. Enter additional number(s) (e.g. : pin number or credit card number) and press OK.
8. Use to select a Label and press OK.
9. Enter a name (up to 22 characters).
   A confirmation message is displayed.

Adding a Pause to an Existing Number

1. Press Right Soft Key Search.
2. Use to highlight the Phone Book entry to edit, then press OK.
3. Press Left Soft Key Edit.
4. Use to highlight the number then press OK.
5. Use to highlight the number then press OK.
6. Press Left Soft Key Pause.
7. Use 1 Hard pause or 2ABC 2-sec pause.
8. Enter additional number(s) and press OK.
9. Use to select the label type and press OK.

   A confirmation message is displayed.

Searching Your Phone's Memory

The LG5400 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's memory. A dynamic search compares entered letters or numbers against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or edit. There are several ways to search:

- Scrolling Alphabetically
- Searching by Letter
- Searching by Options
  - Name
  - Number
  - Speed Dial#
  - Group

Scrolling Through Your Contacts

1. Press Right Soft Key Search.

   Contacts list is displayed alphabetically.
2. Use to scroll through the list.

Searching by Letter

1. Press Right Soft Key Search.
   Contacts list is displayed alphabetically.
2. Press (or press repeatedly) the key on the keypad that corresponds with the search letter.

Searching Options

1. Press Right Soft Key Search.
2. Press Right Soft Key Options.
3. Select the search criteria using (or press the corresponding number on the keypad):

   1 Name - Enter the character(s) to search for (such as the first letters of the name).

   2 ABC Number - Enter the number(s) to search.

   3 DEF Speed Dial# - Enter the speed dial number(s) to search.

   4 GHI Group - Use to highlight the group to search for and press OK.
4. A list of matches is displayed. Use to highlight a matched entry.
5. Press OK to see more information or press to place a call.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers into your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- Pressing after you've searched for a phone number in Contacts or Recent Calls.
- Using Speed Dialing

From Contacts

1. Press Right Soft Key Search.
2. Use to select the Contact entry and press .
3. Use to select the phone number.
4. Press to place the call.

From Recent Calls

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press Call History.
3. Use to select the type of Recent Calls and press .

   Outgoing Calls / Incoming Calls / Missed Calls / Erase Calls / Call Timer
4. Use to highlight the phone number.
5. Press to place the call.

Prepending a Stored Number

Prepend can be used if you are out of your home system area and need to add the area code to an existing number. When a Contacts entry or message callback number shows up on the display, you can add to the beginning of the original number. However, you cannot edit the original number.

1. Press to access your Latest Call list and highlight a phone number.
2. Press Right Soft Key Options.
3. Press Prepend.
4. Enter the prepend digits to the phone number.
5. Press to place the call.

Menu Access

Press Left Soft Key Menu to have access to eight phone menus. There are two methods to access menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds to the menu or submenu.

For example:

1. Press Left Soft Key Menu.
   Nine menu items are displayed.
   Use to scroll through the list of menus.
2. Press the appropriate number key corresponding to the menu item you want to select.
   The sub-menu list will be displayed.
3. Press the appropriate number key corresponding to the sub-menu you want to access.
4. Use to highlight your preferred setting and press OK to select it.

NOTE: Press BACK to go back one step while accessing the menu or selecting a setting.

NOTE: Press BACK to cancel without saving.

Call History (Menu 1)

There are six Call Menus that can be accessed by the phone. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

NOTE: To view a quick list of all your all calls, press TALK from the standby screen.

Access and Options





1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 1 Call History.
3. Select a sub-menu.
   - 1 Recent Calls
   - 2 ABC Outgoing Calls
   - 3 DEF Incoming Calls
   - 4 GHI Missed Calls
   - 5 JKL Erase Calls
   - 6 MNO Call Timer

Recent Calls (Menu 1 1)

Allows you to view the list of recent calls; up to 30 numbers and entries.

1. Press , 1 , 1 .
2. Highlight the entry you wish to view and press OK or you may place a call by pressing TALK .

Outgoing Calls (Menu 1 2ABC)

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 30 entries.

1. Press , 1, 2ABC.
2. Use to highlight an entry, then

- Press OK to view the entry.
- Press to place a call to the number.
- Press Right Soft Key Options to select:
  Save / Prepend / Erase / Erase all

Incoming Calls (Menu 1 3DEF)

Allows you to view the list of incoming calls; up to 30 entries.

1. Press , 1, 3DEF.
2. Use to highlight an entry, then

- Press OK to view the entry.
- Press to place a call to the number.
- Press Right Soft Key Options to select:
  Save / Prepend / Erase / Erase all

Missed Calls (Menu 1 4GHI)

Allows you to view the list of incoming calls; up to 30 entries.

1. Press , 1, 4GHI.
2. Use to highlight an entry, then

- Press OK to view the entry.
- Press to place a call to the number.
- Press Right Soft Key Options to select:
  Save / Prepend / Erase / Erase all

Erase Calls (Menu 1 5JKL)

Allows you to erase selected call list(s).

1. Press , 1, 5JKL.
2. Use to highlight the list of calls to erase and press OK.
   Recent Calls / Outgoing Calls / Incoming Calls / Missed Calls / All Calls
3. Press 1 Erase or 2ABC Cancel.

Call Timer (Menu 1 6MNO)

There are four call timers that you can use to track the number of minutes that you spend on your phone.

1. Press , 1, 6MNO.
2. Use to highlight a call list and press OK.
   Last Call / Home Calls / Roam Calls / All Calls

NOTE: Home Calls and Roam Calls can be reset, while the Last Call and All Calls are not.

Phone Book (Menu 2ABC)

The Phone Book Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Phone Book, the number in parenthesis represents the number of entries you have stored (up to 200).

Access and Options





1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 2ABC Phone Book.
3. Select a sub-menu.
   - 1 Find Name
   - 2ABC Add New Entry
   - 3DEF Speed Dials
   - 4GHI Groups

Find Name (Menu 2ABC 1)

Allows you to view your Contacts list.

1. Press , 2ABC , 1 .
2. Options from here:
   - Press to scroll through your Contacts alphabetically.
   - Press Right Soft Key Options to select one of the following : 1 Search / 2ABC Erase
   - Press Left Soft Key New to store a new number.

Add New Entry (Menu 2ABC 2ABC)

Allows you to add a new number.

NOTE: Using this sub-menu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Press , 2ABC , 2ABC .
2. Enter the number and press OK.
3. Select the Label you want and press OK.
4. Enter the name and press OK.
5. Continue saving the entry as necessary.

Speed Dials (Menu 2ABC 3DEF)

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dial for numbers entered in your Contacts.

1. Press , 2ABC , 3DEF .
2. Use to highlight the Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press OK.
3. Use to highlight the Contact and press OK.
4. Use to highlight the number and press OK. A confirmation message is displayed.

Groups (Menu 2ABC 4GHI)

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press , 2ABC, 4GHI.
2. Options from here:
   - Use to highlight a group to view and press OK.
   - Press Left Soft Key Add to add a new group to the list.
   - Use to highlight a group and press Right Soft Key Options to change the name of the group or delete the group.

Messaging (Menu 3DEF)

Text messages, pages, and the voice mail box become available as soon as the phone is powered on.

- Check types of messages by pressing the message key .
- Make a call to the callback number by pressing during a message check.
- Read and edit messages saved in the outbox during transmission and send them.

The phone can store up to 131 messages (for example, 1 voice message, 50 inbox text messages, 50 outbox text messages, 30 saved text messages). The LG5400 supports up to 140 characters per message including header information. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

New Message Alert

There are three ways your phone alerts you to new messages.

1. The phone displays the message on the screen.
2. One of five ring types is heard, if selected.
3. The message icon ( ) is displayed on the display screen. In the case of an urgent message, the icon will flash and *Urgent message* is displayed.

NOTE: If you receive the same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a Duplicate.

Access and Options

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 3 DEF Messaging.
3. Select a sub-menu.





- 1 Send Message: Sends a message.
- 2 ABC Web Msg
  3 DEF Inbox: Shows the list of received messages.
- 4 GHI Outbox: Shows the list of sent messages.
- 5 JKL Saved: Shows the list of saved and draft messages.
- 6 MNO Erase: Erase messages stored in the Inbox.
- 7 PQRS Voicemail: Shows the number of messages in voice mail box.

Send Message (Menu 3 DEF 1)

Allows you to send text messages, pages, and e-mail transmissions. Each message has a destination (Address 1) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send.

The basics of sending a Text Message

1. Press , 3 DEF, 1 .
2. Enter the message destination in Enter Add 1.
   - SMS phone number for a text message.
   - E-mail address for an e-mail message.
3. Press OK .

   NOTE: To send a page, press Left Soft Key Send.

4. Press OK to access the message screen.
5. Type your message (text or e-mail) then press OK .
6. Press Left Soft Key Send.
   A confirmation message is displayed.

   NOTE: If you send an SMS message to a phone without SMS, you will still be notified that the message was sent, however the message will not be received.

Customizing the Text Message using options

1. Create a new message.
2. Press Right Soft Key Options.
3. Select the option(s) to customize.

Callback #	Inserts a pre-programmed callback number with your message.
Priority	Gives priority to the message. Normal / Urgent

4. Complete and send the message.

Web Msg (Menu 3DEF 2ABC)

Web Msg are special links or message provided from the carrier to inform users of special offers, bulletins and announcements.

1. Press [Left Soft Key], 3DEF, 2ABC.

Web Msg is notified to the user with 4 kinds of alert. The Alert type is determined by its priority.

Inbox (Menu 3DEF 3DEF)

The phone alerts you in 3 ways when you receive a new message:

- By displaying a message notification on the screen.
- By sounding a beep or vibrating, if set.
- By blinking [envelope icon].

Received text messages, page messages, and e-mail lists may be searched and the contents viewed. Received messages are displayed from newest to oldest.

Out of Memory Warning

If the memory is full, no more messages can be received until enough memory space becomes available. The message *Message is rejected* is displayed and new messages are not accepted.

1. Press [Left Soft Key], 3DEF, 3DEF.
2. Options from here:
   - Left Soft Key [Left Soft Key] Reply.
   - Right Soft Key [Right Soft Key] Options.

Go URL	You can go directly to the site through the phone miniBrowser.
Call	Calling origination address.
Reply	Replies to the SMS with the Original message attached.
Forward	Forward a received message to other destination address.
Lock/Unlock	Locks or unlocks the selected message. locked messages can not be deleted by the Erase Inbox and Erase All functions.
Save Number	Store the callback number, e-mail address and numbers in user data include in the received message into your contacts.
Save URL	You can extract a URL string in the Text Message to save in an existing Phone Book entry.
Save Email	You can extract an email address to save over an existing email entry.
Save Canned msg	Saves the message into the Canned message list.
Erase	Deletes the selected message from the Inbox.

Outbox (Menu 3DEF 4GHI)

Up to 50 sent messages can be stored in the Outbox. View lists and contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press [Left Soft Key], 3DEF, 4GHI.
2. Press Right Soft Key [Right Soft Key] Options.

Lock/Unlock	Locks a message so that it is not erased if the Erase Outbox or Erase All feature is used.
Erase	Deletes the selected message from the Outbox.
Erase all	Deletes the all message from the Outbox.

Viewing Your Outbox

1. Select a message with [nav key] and press [OK] Key.
2. Press Left Soft Key [left soft key] Forward.

   Press Right Soft Key [right soft key] Options.

   Go URL
   Call
   Resend
   Forward
   Edit
   Lock
   Save Canned msg
   Erase
   Send Message

Saved (Menu [3 DEF] [5 JKL])

Displays saved messages and draft messages.

1. Press [left soft key] , [3 DEF] , [5 JKL] .

   Select a message with [nav key] and press Right Soft Key [right soft key] Options.

   Erase, Erase all

2. Press [left soft key] , [3 DEF] , [5 JKL] , [OK] .

   Press Left Soft Key [left soft key] Resend.

   Press Right Soft Key [right soft key] Options.

   Edit, Add Recipient, Resend, Erase

Erase (Menu [3 DEF] [6 MNO])

Allows you to erase all text messages stored in your Inbox, Outbox, or Saved Msgs Folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press [left soft key] , [3 DEF] , [6 MNO] .
   - Press [1] Inbox to erase all messages stored in the Inbox.
   - Press [2 ABC] Outbox to erase all messages stored in the Outbox.
   - Press [3 DEF] Saved to erase all messages stored in the Saved Items folder.
   - Press [4 GHI] All to erase all messages stored in the Inbox, Outbox, and Saved Items folder.

Voicemail (Menu [3 DEF] [7 PQRS])

Allows you to view new voice messages recorded in the voice mail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you have a new voice message, your phone alerts you.

Checking Your Voice Mail Box

1. Press [left soft key] , [3 DEF] , [7 PQRS] .
2. Press [OK] to view the message.
3. Options from here:
   - Press Left Soft Key [left soft key] Clear to delete information, and then select Clear All, Clear Icon.
   - Press [TALK] to listen to the message(s).

Tools (Menu 4GHI)

Your phone tools include a EZ Tips, Calculator, and World Clock.

Access and Options





1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 4GHI Tools.
3. Select a sub-menu.
   - 1 EZ Tips
   - 2ABC Calculator
   - 3DEF World Clock

EZ Tips (Menu 4GHI 1)

Allows you to quickly and easily calculate the amounts for a bill with the amount of the bill, the amount of the tip and the number of people as variables.

1. Press , 4GHI , 1 .

Calculator (Menu 4GHI 2ABC)

Allows you to calculate simple mathematical computations. You can enter numbers up to the second decimal place.

1. Press , 4GHI , 2ABC .

NOTE: Calculations can be made with up to 33 characters at one time (e.g., 63+78-21 would be 8 characters).

World Clock (Menu 4GHI 3DEF)

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press , 4GHI , 3DEF .

Web (Menu 5JKL)

The MiniBrowser feature allows you to view internet content, especially designed for your mobile phone. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on MiniBrowser access through your phone, contact your service provider.

Access and Options



Allows you to initiate a MiniBrowser session.

1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 5JKL Web. After a few seconds, you see the Home Page.

Ending a MiniBrowser Session

End a MiniBrowser session by pressing [END key].

Navigating Through the Browser

On-screen items may be presented in one of the following ways:

- Numbered options
  You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.
- Links embedded in content
  You can act on the options or the links by using the Soft Keys just below the display screen.
- Text or numbers
  You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Soft Keys.

Scrolling

Use [navigation key] to scroll through the content if the current page does not fit on one screen. The currently selected item is indicated by a cursor on the screen.

Fast Scrolling

Press and hold [navigation key] to quickly move the cursor up and down on the current screen.

Scrolling by Page

Press the Side Keys to move up and down a page at a time.

Home Page

To go to the Home Page, press and hold [TALK key].

View Browser Menu

Press [0 NEXT] to view alert inbox.

Soft Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Soft Keys. The function associated with the Soft Keys can change for each page and depends on each highlighted item.

Left Soft Key

Left Soft Key is used primarily for first options or selecting an item but its function may change, depending on the content displayed.

Right Soft Key

Right Soft Key is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.

Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Soft Key as Alpha, Symbol, Number, Word, or Smart.

To change the input mode, press the Right Soft Key. To create an upper case character, use [*⇧].

The current text method appears above the Right Soft Key as ALPHA or SMART and allows you to shift input case sensitivity.

Clearing Out Text/Number Entered

When entering text or numbers, press BACK to clear the last number, letter or symbol. Press and hold BACK to clear the input field completely.

Using Bookmarks

You can bookmark many individual pages for easy access at a later time. Bookmarks save you time by reducing the number of steps it takes to access a desired page.

Creating a Bookmark

1. Go to the page that you want to mark.
2. On the browser menu, select bookmark.
   If the page has a title, it is automatically used for the name of the bookmark.
3. Press Left Soft Key Select.
   A message appears confirming that the bookmark is added to the list. The bookmark name is saved and the page is added to the bottom of your list of bookmarks.
   When the bookmark is saved you can change the bookmark name if you choose.
4. Press Left Soft Key OK to return to the screen that you marked to resume navigation within the MiniBrowser.

This function is dependent upon the html coding of the page and determined by the website.

Finding a Bookmark

From the Home Page, press and hold the number associated with the bookmark in your bookmark list.

Initiating a Phone Call From MiniBrowser

You can make a phone call from MiniBrowser if the site you are using supports the feature (the phone number may be highlighted and Left Soft Key appears as Call). The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

Downloads (Menu 6)

Access and Options





1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 6 Downloads.

Downloads allows you to do more than just talk on your phone. Downloads is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With Downloads, it is quick and easy to personalize your phone to your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. With a wide range of software available, from Ring Tones to games to productivity tools, you can be assured that you can find something useful, practical, or entertaining. Plus, there are constantly new applications being created for your use.

You can download applications and use Downloads anywhere on your carrier's network, as long as your handset has a digital signal available.

Most applications do not use a network connection while in use. While downloading an application, any incoming calls will automatically be sent to your voicemail, if available. If you do not have voicemail, downloading will not be interrupted by an incoming call, however the caller will receive a busy signal.

When using an application an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

You can personalize your phone by adding new applications and by removing old ones, at any time.

If you need more memory, but still want to be able to access the application later, try using Disable. Disabling keeps the application usage and purchase information, but removes it from memory. To restore an application, go to Options, select the application and click on Restore.


Only removing an application deletes it completely from the memory of the phone. To restore an application once it has been removed will require that you pay and download it again.

Start: allows you to download selected applications while displaying the Downloads application list relayed from the Downloads server in connection. Gives you information about the Downloads selection key.

Settings (Menu 7)

The Setup menu has options to customize your phone.

Access and Options

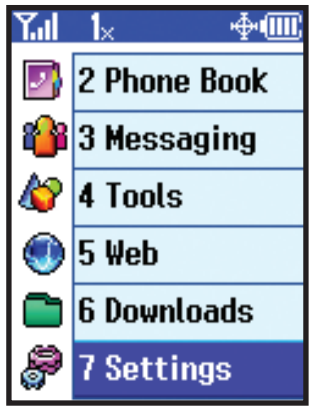



1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 7 Settings.
3. Select a sub-menu.
   - 1 Sounds
   - 2 Display
   - 3 Data Setting
   - 4 Roaming
   - 5 Location
   - 6 Messaging
   - 7 Security
   - 8 Airplane Mode
   - 9 Setup/Others
   - 0 Phone Info

Sounds (Menu 7 1)

Options to customize the phone's sounds.

Ringers (Menu 7 1 1)

Sets ring tones for types of incoming calls.

1. Press , 7, 1, 1.
2. Press 1 Voice Calls.
   Select Caller ID / No Caller ID / Roaming.
3. Press 2 Messages.
   Select Voicemail / Page / Text.
4. Use to select a ringer then press OK to save the sound.

Key Tones (Menu 7 1 2)

Allows you to set the Key Tone length and touch tone playback speed.

1. Press , 7, 1, 2.
2. Select either of the following then press OK .

Short Tones	Sends out a tone for a fixed period of time even if you keep the key pressed.
Long Tones	Sends out a continuous tone for as long as you keep the key pressed.

NOTE: Dual-Tone Multi Frequency (DTMF) Signaling by the simultaneous transmission of two tones, one from a group of low frequencies and another from a group of high frequencies. Each group of frequencies consists of four frequencies. Setting the Key Beep length to Long will extend the DTMF tone.

Volume (Menu 7 1 3)

Allows you to set various volume settings.

1. Press , 7, 1, 3.
2. Select Ringer / Earpiece / Key Beep / Power On / Off / Application.
3. Adjust the volume of the ringer with then press OK to save the setting.

Alerts (Menu 7PQRS 1 4GHI)

Allows you to set any of the three Alert options to either On or Off.

1. Press , 7PQRS, 1, 4GHI.
2. Select an alert option.

Service Change (Menu 7PQRS 1 4GHI 1)

Alerts you when service changes. When you enter a service area, the phone displays *Entering Service Area* message. When you leave a service area, the phone displays *Leaving Service Area* message.

Minute Beep (Menu 7PQRS 1 4GHI 2ABC)

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect (Menu 7PQRS 1 4GHI 3DEF)

Alerts you when the call is connected.

3. Select an option and press OK.
4. Set On / Off with then press OK.

Display (Menu 7PQRS 2ABC)

Options to customize the phone's display screen.

Greeting (Menu 7PQRS 2ABC 1)

Allows you to enter a string of up to 16 characters which display on the LCD screen.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 1.
2. Enter you banner text then press OK.

Backlight (Menu 7PQRS 2ABC 2ABC)

Allows you to set the duration for illuminating the backlight.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 2ABC.
2. Choose a Backlight sub-menu and press OK.
   1 Phone / 2ABC Web

If an amount of time is set for the timer option, the time starts after the last key was pressed.

Screens (Menu 7PQRS 2ABC 3DEF)

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 3DEF.
2. Select from different screens then press Left Soft Key Save.

Contrast (Menu 7PQRS 2ABC 4GHI)

Allows you to set the contrast level for your LCD screen.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 4GHI.
2. Use to adjust the contrast level.
3. Press OK key to save the setting.

Menu Style (Menu 7PQRS 2ABC 5JKL)

Allows you to choose whether you want the menu to show as a list or as icons.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 5JKL.
2. Select Icon or List with then press OK.

Theme Color (Menu 7PQRS 2ABC 6MNO)

Allows you to choose the color of the background screen.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 6MNO.
2. Select Blue / Green / Orange / Violet then press OK.

Clock (Menu 7PQRS 2ABC 7PQRS)

Allows you to choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 7PQRS.
2. Select Normal / Analog / Digital / Dual then press Left Soft Key Save.

Text Input Font (Menu 7PQRS 2ABC 8TUV)

Allows you to set the size and color of the font.

1. Press , 7PQRS, 2ABC, 8TUV.
2. Select Size / Color.
3. Press until you find the size or color you desire then press OK to save.

Data Setting (Menu 7PQRS 3DEF)

This menu allows you to use wireless data communication services. Wireless data communication services refers to the utilization of subscriber terminals for access to the internet with personal computers or laptops at 19.2 Kbps or at a maximum of 230.4 Kbps. The connection speed depends on your carrier's network and other variables. Contact communication information specifications must match the network.

1. Press , 7PQRS, 3DEF.
2. Select Connection / Method / Speed then press OK.

Roaming (Menu 7PQRS 4GHI)

Set Mode (Menu 7PQRS 4GHI 1)

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press , 7PQRS, 4GHI, 1.
2. Select Home Only / Automatic then press OK.

Serving System (Menu 7PQRS 4GHI 2ABC)

Allows you to view the channel, and SID.

1. Press , 7PQRS, 4GHI, 2ABC.

Location (Menu [7PQRS] [5JKL])

Menu for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

1. Press , [7PQRS], [5JKL].
2. Press [OK] key, then select On/Off.
3. Press [OK] key to save the setting.

NOTE: GPS satellite signals are not always received, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors or otherwise.

Messaging (Menu [7PQRS] [6MNO])

With this feature on, new messages are directly displayed, while with this feature off, just alerted when new messages are received.

Display Pop-Up (Menu [7PQRS] [6MNO] [1])

When message receives, activate pop-up window. When set on, pop-up window is displayed.

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [1].
2. Select On / Off then press [OK].

Delivery Receipt (Menu [7PQRS] [6MNO] [2ABC])

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [2ABC].
2. Select On / Off then press [OK].

Message Alerts (Menu [7PQRS] [6MNO] [3DEF])

Allows you to select the alert type for a new message.

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [3DEF].
2. Select an option then press [OK].
   - Off / Vib once / Vib & ring / Custom ring / Beep once

Auto Delete (Menu [7PQRS] [6MNO] [4GHI])

With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [4GHI].
2. Select On / Off then press [OK].

Signature (Menu [7PQRS] [6MNO] [5JKL])

Allows you make/edit a signature to automatically send with your messages.

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [5JKL].
2. Select None / Custom then press [OK].

Callback # (Menu [7PQRS] [6MNO] [6MNO])

Allows you to automatically send a designated callback number when you send a message.

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [6MNO].
2. Enter the callback number then press [OK].

Edit Voice Mail Number (Menu [7PQRS] [6MNO] [7PQRS])

Allows you to manually enter the access number for Voice Mail Service. This number should be only used when a VMS access number is not provided from the network.

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [7PQRS].
2. Enter the number then press [OK].

Canned Msgs (Menu [7PQRS] [6MNO] [8TUV])

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [8TUV].
2. Use to highlight your selection then press [OK] to select.

Push Option (Menu [7PQRS] [6MNO] [9WXYZ])

1. Press , [7PQRS], [6MNO], [9WXYZ].

Security (Menu 7PQRS 7PQRS)

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

Lock Phone (Menu 7PQRS 7PQRS 1)

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls.

You can modify the lock code using the New Lock code within the Security menu.

1. Press , 7PQRS , 7PQRS .
2. Enter the four-digit lock code.
   The lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
3. Press 1 Lock Phone.
4. Select an option then press OK .

Unlock	The phone is never locked (Lock mode can be used).
Lock	The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls or make only emergency calls.
On Power Up	The phone is locked when it is turned on.

Change Lock (Menu 7PQRS 7PQRS 2ABC)

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press , 7PQRS , 7PQRS .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 2ABC Change Lock.
4. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

Special # (Menu 7PQRS 7PQRS 3DEF)

You can call emergency numbers, even when the phone is locked or restricted. To enter 10 emergency numbers:

1. Press , 7PQRS , 7PQRS .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 3DEF Special #.
4. Select emergency number using .
5. Enter an emergency phone number then press OK.

Erase Phone Book (Menu 7PQRS 7PQRS 4GHI)

Allows you to erase all of your Contacts at once.

1. Press , 7PQRS , 7PQRS .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 4GHI Erase Phone Book.
4. Select 1 Erase all #s then press OK.

Reset Default (Menu 7PQRS 7PQRS 5JKL)

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press , 7PQRS , 7PQRS .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press 5JKL Reset Default.
4. Press OK , select Revert then press OK.

Airplane Mode (Menu 7PQRS 8TUV)

Turning Airplane Mode will prevent any incoming and outgoing calls as well as any online access.

1. Press ☞, 7PQRS, 8TUV.
2. Press OK, Select On / Off then press OK.

Setup/Others (Menu 7PQRS 9WXYZ)

Shortcut (Menu 7PQRS 9WXYZ 1)

Allows you to set a shortcut to Call History, Phone Book, Messaging, Tools, Web, Downloads, Settings, or Planner and their submenus using the Left Navigation key.

1. Press ☞, 7PQRS, 9WXYZ, 1.
   An explanation message is displayed.
2. Press OK to continue.
3. Select the shortcut.

Call Answer (Menu 7PQRS 9WXYZ 2ABC)

Allows you to determine how to initiate an answered call.

1. Press ☞, 7PQRS, 9WXYZ, 2ABC.
2. Select Open/Any Key / Talk Only then press OK.

Auto Answer (Menu 7PQRS 9WXYZ 3DEF)

This feature is intended for use with hands free devices, but is an independent feature of the phone and must be manually turned on/off when connected or disconnected from the device.

1. Press ☞, 7PQRS, 9WXYZ, 3DEF.
2. Select an option then press OK.
   - Off
   - Car-Kit/Driving

Language (Menu 7PQRS 9WXYZ 4GHI)

Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and French.

1. Press ☞, 7PQRS, 9WXYZ, 4GHI.
2. Select English / French then press OK.

TTY Mode (Menu 7PQRS 9WXYZ 5JKL)

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press ☞, 7PQRS, 9WXYZ, 5JKL.
2. Select TTY On / TTY Off.

One Touch Dial (Menu 7PQRS 9WXYZ 6MNO)

Allows you initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Disable, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press ☞, 7PQRS, 9WXYZ, 6MNO.
2. Select Enable / Disable then press OK.

Phone Info (Menu 7PQRS 0NEXT)


The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

1. Press ☞, 7PQRS, 0NEXT.

Planner (Menu 8)

The Setup menu has options to customize your phone.

Access and Options

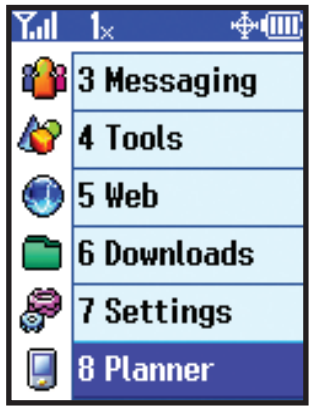



1. Press Left Soft Key Menu.
2. Press 8 Planner.
3. Select a sub-menu.
   - 1 Schedule
   - 2 Alarm Clock
   - 3 Notepad

Schedule (Menu 8 1)

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone alerts you with a reminder of your appointment.

Short Cut: Pressing the Navigation key to the Upper from standby mode is a hot key to Schedule.

1. Press , 8 , 1 .
2. Use to highlight the scheduled day.

Moves cursor to the left.

Moves cursor to the right.

Moves to the previous week.

Moves to the next week.

3. Press Left Soft Key Add.
4. Enter your schedule information including:
   - Date
   - Time
   - Title/information
   - Recurring event
   - When to ring the alarm reminder
   - Which ring alarm to sound
5. Press Left Soft Key Save.

NOTE: Scheduler will not alert you during a call, when transmitting SMS, or when connecting up. After exiting, it will sound the reminder.

Alarm Clock (Menu 8 2)

Allows you to set one of four alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, *Alarm 1* (or 2 or 3, as applicable) will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

1. Press , 8 , 2 .
2. Select the alarm you want to edit.

1 Alarm 1 / 2 Alarm 2 / 3 Alarm 3 / 4 Quick Alarm

3. Use to highlight the alarm time then press .
4. Set the time for alarm and press Left Soft Key Save.
5. Use to highlight Once (recurring setting).
6. Press to select one of the following:
   Once / Daily / Mon - Fri / Weekends
7. Use to highlight Ring (ring type setting) and press .
8. Use to select one of the available alarm ring types and press .
9. Press Left Soft Key Save.

Notepad (Menu 8TUV 3DEF)

Allows you to read, add, edit, and erase notes to yourself.

1. Press , 8TUV, 3DEF.
2. Press Left Soft Key Add to write a new note.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out Radio Frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)
Health Canada, Safety Code 6, 1999.

American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines, IC Regulations (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthoriaed antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives.) Optional for each phone manufacturer.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.
Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.
- Never store your phone in temperatures less than -4° F or greater than 122° F.
- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MiniBrowser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user's guide in an accessible place at all the times after reading it.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not use harsh chemicals(such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.

- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

General Warnings and Cautions

- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term "wireless phone" refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called "cell", "mobile", or "PCS" phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency energy (RF).

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK)
(http://www.nrpb.org.uk/)

variations in measurements.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government, and Industry Canada of the Canadian Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC/IC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC/IC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC/IC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC/IC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.17 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.621 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC/IC requirements). While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID BEJLX5400. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.wow-com.com.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability.



AC-100

AC Adapter

The AC adaptor, model
AC-100 or 8102, allows you to power your phone using.

Input Voltage: AC100~240V 50/60Hz 0.2A~

Output Voltage: DC 5V, 1A



Standard

Battery

Two batteries are available. The standard battery, and the extended battery.



Cigarette Lighter Charger

The cigarette lighter charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone’s battery from your vehicle. It takes 5 hours to charge a completely discharged battery.



Hands-Free Car Kit (Portable)

The hands-free car kit enables you to attach the phone to the power jack in your car, providing you with hands-free operation. It can charge a completely discharged battery in 5 hours.



Headset

Connects to your phone, allowing hands-free operation. Includes earpiece, microphone, and integrated call answer / termination button.

(Model Headset 1000)



USB Converter Cable

The USB cable, enables you to connect your phone to your PC.

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the unit and enclosed accessories shall be a period of one (1) year from the date of original purchase. The remaining warranty period for the unit being repaired or replaced shall be determined by presentation of the original sales receipt for the purchase of the unit.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser / end user.

(3) The limited warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories, and all Canadian Provinces.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of major defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information satisfactory to LG to prove the date of purchase or exchange.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damage resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defect or damage from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, or spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) Alleged defects or malfunctions of the product if the Customer Service Department at LG was not notified by the consumer during the applicable limited warranty period.

(5) Products, which have had the serial number, removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including but not limited to any implied warranty of marketability merchantability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG INFOCOMM U.S.A., INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or visit www.lgeservice.com. Please call or write for the location of the LGE authorized service center nearest you and the procedures for obtaining warranty claims.

A
AC Adapter 94
Accessories 94
Add New Entry 47
Adding or Changing the Group 28
Airplane Mode 74
Alarm Clock 77
Alerts 66
Auto Delete 71

B
Backlight 67
Battery 94
Battery Information and Care 82

C
Calculator 56
Call History 43
Call Timer 45
Call Waiting 20
Caller ID 21
Canned Msgs 71
Change Lock 72
Changing the Default Number 32
Charger and Adapter Safety 82
Check Accessories 7
Cigarette Lighter Charger 94
Clock 68
Consumer Information on SAR 92
Contents 1
Contrast 67

D
Data Setting 69
Delivery Receipt 70
Display 66
Display Pop-Up 70
Downloads 62
Driving 80

E
Editing Contacts Entries 31
Electronic Devices 80
Erase 55
Erase Calls 45
Erase Phone Book 73
EZ Tips 56

F
FCC Part 15 Class B Compliance 8
FCC RF Exposure Information 10
Find Name 46

G
Greeting 66
Getting Your Phone Started 16
Groups 48

H
Hands-Free Car Kit 94
Headset 95
Health Care Facilities 81
Hearing Aids 81

I
Important Information 7
Inbox 52
Incoming Calls 44

K
Key Tones 65

L
Language 75
Location 70
Lock Phone 72

M
Making a Call From Your Phone's Memory 40
Menu Style 68
Menus Overview 14
Message Alerts 70
Messaging 49, 70
Missed Calls 44
Mute Function 20

N
New Message Alert 49
Notepad 78

O
Options to Customize Your Contacts 28
Other Medical Devices 81
Outbox 53
Outgoing Calls 44

P
Pacemakers 80
Phone Book 46
Phone Info 75
Phone Numbers With Pauses 36
Phone Operation 79
Phone Overview 12
Planner 76
Push Option 71

R
Recent Calls 43
Reset Default 73
Ringers 64
Roaming 69

S
Schedule 76
Screens 67
Screen Icons 18
Searching Your Phone's Memory 38
Security 72
Send Message 50
Serving System 69
Set Mode 69
Settings 64
Setup/Others 74
Shortcut 74
Signature 71
Sounds 64
Special # 73
Speed Dialing 21
Speed Dials 47

T
Technical Details 8
Text Input Examples 24
Text Input Font 68
The Battery 16
The Basics of Storing Contacts Entries 26
Theme Color 68
TIA Safety Information 79
Tools 56
TTY Mode 75

U
USB Converter Cable 95
Using Bookmarks 60

V
Vehicles 81
Voicemail 55
Volume 65
Volume Quick Adjustment 20

W
Warranty Information 96
Web Msg 52
Welcome 7
World Clock 57

P/N: MMBB0127301 Date: 04. 10.13

Introduction 7

Vérification des accessoires 7

Renseignements importants 8

Renseignements de la FCC sur l’exposition aux radiofréquences (RF) 10

Vue d’ensemble du téléphone 12

Référence des menus du téléphone 14

Mise en route du téléphone 16

Utilisation du bloc de batterie 16

Comment allumer et éteindre le téléphone 17

Icônes de l’écran 18

Comment faire un appel 19

Comment recomposer un numéro 19

Accès rapide aux fonctions pratiques 20

Fonction Muet 20

Ajustement rapide du volume 20

Appel en attente 20

Identification de l'appelant 21

Composition abrégée 21

Comment entrer et modifier de l'information 22

Comment entrer des informations avec l’entrée de texte T9 . . 22

Exemples d'entrée de texte 24

Le répertoire dans la mémoire de votre téléphone 26

Fonctions de base d'entrée dans l'annuaire 26

Options de personnalisation du répertoire 28

Comment ajouter ou changer un groupe 28

Comment changer la sonnerie 29
Comment changer l'indicateur Secret 30
Comment ajouter un numéro de Composition abrégée . . . 30
Comment modifier une entrée de répertoire 31
Comment ajouter un numéro de téléphone 31
Numéros par défaut 32
Comment changer le numéro par défaut 32
Comment modifier un numéro de téléphone dans une entrée . . 32
Comment modifier un nom dans une entrée 33
Suppression 34
Suppression du numéro de téléphone d'une entrée de répertoire 34
Suppression d'une entrée de répertoire 34
Autres façons de supprimer une entrée de répertoire 35
Comment supprimer un numéro de Composition abrégée 35
Numéro de téléphone contenant une pause 36
Comment stocker un numéro contenant des pauses 36
Comment ajouter une pause à un numéro existant 37
Comment effectuer une recherche dans la mémoire de votre téléphone . . . 38
Défilement des entrées du répertoire 38
Faire une recherche par lettre 38
Faire une recherche par option 39
Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire 40
À partir des entrées de répertoire 40
À partir des derniers appels 41

Comment utiliser les menus du téléphone 42

Accès au menu 42
Journal des appels (Menu 1) 43
Appels récents 43
Appels sortants 44
Appels entrants 44
Appels manqués 44
Effacer appels 45
Durée des appels 45
Répertoire (Menu 2) 46
Nom de trouvaille 46
Ajouter une nouvelle entrée 47
Cadran de vitesse 47
Groupes 48
Messageries (Menu 3) 49
Alerte de nouveau message 49
Envoyer message 50
Msg Web 52
Boîte d'arrivée 52
Avertissement de mémoire insuffisante 52
Boîte de départ 53
Gardé 54
Effacer 55
Messagerie vocale 55
Comment écouter les messages dans votre boîte vocale . . 55
Outils (Menu 4) 56
Conseils utiles 56
Calculatrice 56
Horloge universelle 57
Web (Menu 5) 57
Comment mettre fin à une session de navigation 58
Comment naviguer à l'aide du mini-navigateur 58
Les signets 60
Téléchargements (Menu 6) 62

Réglages (Menu 7) 64
Sons 64
Sonneries 64
Tonalité des touches 65
Volume 65
Alertes 66
Affichage 66
Salutations 66
Rétroéclairage 67
Écrans 67
Contraste 67
Style de menu 68
Couleur de théme 68
Horloge 68
Polices d'entrée de texte 68
Arrangements de données 69
Itinérance 69
Réglage Mode 69
Systéme De Portion 69
Position 70
Messagerie 70
Affichage contextuel 70
Récépissé au destinataire sauvegardé 70
Alertes de Message 70
Suppression automatique 71
Signature 71
No. de rappel 71
Editez le numéro d' audio-messagerie 71
Msgs ordinaires 71
Option de type pousser 71
Sécurité 72
Verrouiller téléphone 72
Modifier verrouillage 72
Numéro spécial 73
Effacer répertoire 73
Réinitialiser-valeur défaut 73
Mode d'avion 74
Configuration/Autres 74
Raccourci 74
Réception d'appel 74
Réponse automatique 74
Langue 75
Mode TTY 75
Un cadran de contact 75
Information 75

Planificateur (Menu 8) 76
Programme 76
Réveille-matin 77
Bloc-notes 78

Sécurité 79
Renseignements sur la sécurité TIA 79
Exposition aux radiofréquences 79
Entretien de l'antenne 79
Utilisation du téléphone 79
Conseils pour un fonctionnement efficace 80
Conduite automobile 80
Appareils électroniques 80
Stimulateurs cardiaques 80
Prothèses auditives 81

Autres appareils médicaux 81
Établissements de soins de santé 81
Véhicules 81
Installations avec avertissements 81
Avions 81
Zones de dynamitage 81
Atmosphères potentiellement explosives 82
Pour les véhicules équipés d’un coussin de sécurité gonflable . . . 82
Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur 82
Information sur la batterie et soins de la batterie 82
Renseignements sur la sécurité 83
Informations de la FDA 86
Renseignements sur le TAS 92

Accessoires 94
Garantie Limitée LG 96
Index 98

Introduction

Félicitations pour votre achat du téléphone cellulaire LG5400 compact et moderne, conçu pour fonctionner avec la technologie de communication numérique mobile la plus récente, accès multiple par répartition en code (CDMA - Code Division Multiple Access). En plus des nombreuses fonctions perfectionnées du système CDMA, comme la clarité vocale considérablement accrue, ce téléphone offre :

- Un grand écran à cristaux liquides rétroéclairé facile à lire de six lignes avec des icônes d’activité.
- Des messagerie textuelle, Alertes Web, écrite et vocale et d’identification de l’appelant.
- Un clavier à 19 touches.
- Fonction haut-parleur
- Une longue durée de veille et de conversation sur batterie.
- Une interface à menus avec invites pour faciliter l’utilisation et la configuration.
- La prise d’appel toute touche, la réponse automatique, la composition abrégée et à une seule touche avec 199 adresses de mémoire; et un affichage bilingue (Anglais et Français).

Vérification des accessoires

Votre téléphone cellulaire est accompagné des accessoires suivants : un chargeur de bureau à une fente, un guide et une batterie rechargeable. Veuillez vérifier que tous ces accessoires sont inclus.

Renseignements importants

Ce guide d'utilisation fournit des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire soigneusement tous les renseignements avant d'utiliser le téléphone pour en obtenir le meilleur rendement et pour éviter de l'endommager ou de mal l'utiliser. Toute modification ou altération non autorisée annulera votre garantie.

Conformité à la clause 15, classe B, de la FCC

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la clause 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter la réception de tout brouillage, y compris ceux qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Conformité aux normes d'Industrie Canada

Ce téléphone est conforme à la norme CNR-133 d'Industrie Canada. Il n'excède pas les limitations de la classe B en matière de transmission de bruit radioélectrique établies dans la Norme d'Industrie Canada sur le matériel brouilleur, soit celle intitulée «Appareils numériques» (NMB-003).

Détails techniques

Le modéle LG5400 est un téléphone bi-bande qui fonctionne avec toutes les fréquences CDMA (Code Division Multiple Access) : fréquence de 800 MHz pour les services cellulaires et de 1.9 GHz pour les PCS (Personal Communication Services).

La technologie CDMA utilise une fonction appelée DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum – étalement du spectre en séquence directe) permettant au téléphone d'empêcher l'embrouillage des communications et l'utilisation d'un seul canal de fréquences par plusieurs utilisateurs dans la même zone. Cela permet une augmentation par 10 de la capacité par rapport au mode analogique. De plus, des fonctions comme le transfert intercellulaire avec et sans coupure et des technologies de commande de la puissance radioélectrique dynamique se combinent pour réduire les interruptions d'appels.

Les réseaux cellulaires et PCS CDMA consistent en MSO (Mobile Switching Office – Centre de communication de téléphonie mobile), BSC (Base Station Controller – Contrôleur de station de base), BTS (Base Station Transmission System – Système de transmission de station de base) et MS (Mobile Station – Station mobile). Le tableau suivant donne la liste de plusieurs normes CDMA principales.

Norme CDMA	Indicatif	Description
Interface radio ordinaire	TIA/EIA-95A	Interface radio CDMA à double mode
	TSB-74	Protocole de liaison radio de 14,4 kbps et opérations inter-bandes
	ANSI J-STD-008	IS-95 adapté pour l'interface radio 1xRTT
	TIA/EIA-IS2000	cdma2000 de bande de fréquences PCS
	ANSI TIA/EIA 553A	Interface aérienne
Réseau	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS-651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41 -C	Opérations inter-systèmes
	TIA/EIA/IS-124	Communication de données de signalisation-nom
Service	TIA/EIA/IS-96-B	CODEC voix
	TIA/EIA/IS-99	Attribuer données et télécopie
	TIA/EIA/IS-637	Service de messages courts
	TIA/EIA/IS-657	Données par paquet
	IS-801	Service de géolocalisation (gpsOne)
	TIA/EIA/IS-707-A	
Rendement	TIA/EIA/IS-97	Station de base cellulaire
	TIA/EIA/IS-98	Station mobile cellulaire
	ANSI J-STD-018	Station personnelle PCS
	ANSI J-STD-019	Station de base PCS
	TIA/EIA/IS-125	CODEC voix

* TSB-74 : Protocole entre un système IS-95A et ANSI J-STD-008

Le système 1xRTT reçoit deux fois plus d'abonnés dans la section sans fil que le système IS-95. Sa batterie dure deux fois plus longtemps que pour le IS-95. La transmission de données à grande vitesse est également possible.

Renseignements de la FCC sur l’exposition aux radiofréquences (RF)

AVERTISSEMENT! Lisez ces renseignements avant d’utiliser le téléphone.

En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par ses rapport et ordonnance FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l’exposition humaine à l’énergie électromagnétique de radiofréquences (RF) émise par les émetteurs-récepteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains, canadien et internationaux.

La conception de ce téléphone est conforme aux directives de la FCC et aux normes internationales.

Contact avec le corps pendant l’utilisation

Cet appareil a été testé pour des utilisations typiques avec le dos du téléphone maintenu à une distance de (2 cm) du corps. Pour respecter les normes d’exposition RF de la FCC et IC, une distance de séparation minimale de (2 cm) doit être maintenue entre le corps de l’utilisateur et le dos du téléphone, y compris l’antenne, qu’elle soit déployée ou rentrée. Les accessoires d’autres fabricants, tels que pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires, contenant des pièces métalliques ne devraient pas être utilisés. Évitez l’utilisation d’accessoires qui ne permettent pas de maintenir une distance minimale de (2 cm) entre le corps de l’utilisateur et le dos du téléphone et dont la conformité aux limites d’exposition RF de la FCC n’a pas été testée.

Antenne externe installée sur véhicule

(En option, le cas échéant)

Une distance minimale de 8 po (20 cm) doit être maintenue entre l’utilisateur/personne à proximité et l’antenne externe installée sur le véhicule pour respecter les normes d’exposition RF de la FCC et IC. Pour plus de renseignements sur l’exposition RF, visitez le site de la FCC, à www.fcc.gov.

ATTENTION

Utilisez uniquement l’antenne fournie et approuvée. L’utilisation d’une antenne modifiée ou non autorisée pourrait nuire à la qualité des appels, endommager le téléphone, annuler votre garantie ou enfreindre la réglementation de la FCC.

N’utilisez pas le téléphone avec une antenne abîmée. Si l’antenne abîmée entre en contact avec la peau, une légère brûlure pourrait se produire. Consultez votre revendeur local pour faire remplacer l’antenne.



1. Écouteur
2. Forme clapet Ouvrez le boîtier pour répondre à un appel et fermez-le pour y mettre fin.
3. Écran à cristaux liquides Affiche des messages et des icônes d'activité.
4. Touche programmable gauche Utilisez-la pour lancer la commande affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran.
5. Touches latérales Utilisez-les pour régler le volume sonore des touches en mode veille et le volume de l'écouteur pendant un appel. À utiliser pour régler le mode Vibreur, Éteint ou Amortissez.
6. SEND (envoi) Utilisez-la pour lancer un appel ou répondre à un appel.
7. Prise pour écouteur
8. Touche programmable droite Utilisez-la pour lancer la commande affichée dans le coin inférieur droit de l'écran.
9. Touche de navigation Appuyez sur cette touche pour accéder aux messages, au calendrier, aux téléchargements et à Web.
10. END (fin) Utilisez-la pour allumer et éteindre l'appareil et pour mettre fin à un appel. Avec cette touche, vous pouvez retourner à l'écran d'affichage du menu principal.
11. BACK (retour) Appuyez sur cette touche pour effacer un seul espace ou caractère. Appuyez plus longtemps sur cette touche pour effacer des mots entiers. Appuyez une fois sur cette touche dans un menu pour retourner à l'écran précédent.
12. Clavier alphanumérique Utilisez-le pour entrer des chiffres et des caractères et choisir des articles de menu.
13. Microphone

Appuyez sur la touche programmable gauche Menu.
Appuyez sur pour naviguer les menus.

Journal des appels

1. Appels récents
2. Appels sortants
3. Appels entrants
4. Appels manqués
5. Effacer appels
    1. Appels récents
    2. Appels sortants
    3. Appels entrants
    4. Appels manqués
    5. Tous les appels
6. Durée des appels
    1. Dernier appel
    2. Appels locaux
    3. Appels d'itinérance
    4. Tous les appels

Répertoire

1. Nom de trouvaille
2. Ajouter une nouvelle entrée
3. Cadran de vitesse
4. Groupes

Messagerie

1. Envoyer Message
2. Msg Web
3. Boîte d' arrivée
4. Boîte de départ
5. Gardé
6. Effacer
7. Messagerie vocale

Outils

1. Conseils utiles
2. Calculatrice
3. Horloge universelle

Web

1. Lancer Web

Téléchargements

Jeux
Sonneries
Épargnants d'écran
Applications
Autre

Réglages

1. Sons
    1. Sonneries
    2. Tonalité des touches
    3. Volume
    4. Alertes
2. Affichage
    1. Salutations
    2. Rétroéclairage
    3. Écrans
    4. Contraste
    5. Style de menu
    6. Couleur de thème
    7. Horloge
    8. Polices d'entrée de texte
3. Arrangements de données
    1. Connexion
    2. Méthode
    3. Vitesse
4. Itinérance
    1. Réglage mode
    2. Systéme de portion
5. Position
6. Messagerie
    1. Affichage contextuel
    2. Récépissé au destinataire sauvegardé
    3. Alertes de Message
    4. Suppression automatique
    5. Signature
    6. No. de rappel
    7. Editez le numéro d' audio-messagerie
    8. Msgs ordinaires
    9. Option de type pousser
7. Sécurité
    1. Verrouiller téléphone
    2. Modifier verrouillage
    3. Numéro spécial
    4. Effacer répertoire
    5. Réinitialiser-valeur défaut
8. Mode d'avion
9. Configuration/Autres
    1. Raccourci
    2. Réception d' appel
    3. Réponse automatique
    4. Langue
    5. Mode TTY
    6. Un cadran de contact
0. Information

Planificateur

1. Programme
2. Réveille-matin
3. Bloc-notes

Utilisation du bloc de batterie

Remarque: Il est important de recharger complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Le téléphone est fourni avec une batterie rechargeable. Maintenez la batterie chargée lorsque le téléphone n'est pas utilisé afin de maximiser les durées de conversation et de veille lors de l'utilisation du téléphone.

Installation de la batterie

Pour installer la batterie, insérez-la par le bas dans l'ouverture au dos du téléphone. Enfoncez la batterie dans le compartiment de manière que le loquet s'enclenche.

Retrait de la batterie

Mettez l'appareil hors tension. Soulevez le loquet de blocage et retirez la batterie.

Chargement de la batterie


Le chargeur de bureau est muni d'une fente lui permettant d'accueillir le téléphone et la batterie durant le chargement.

Avertissement! Utilisez uniquement le chargeur de bureau fourni avec le téléphone. L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni pour le téléphone LG5400 risque d'endommager le téléphone ou la batterie.

1. Branchez le chargeur dans une prise de courant murale. Le téléphone doit être rechargé par une source d'alimentation de 120V c.a.
2. Le temps de charge maximal pour une batterie entiérement déchargée n'excédera pas 3.5 heures.

Niveau de charge de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran à ACL. Lorsque la batterie est presque déchargée, le détecteur de faible charge vous en averti de trois façons : en faisant retentir une sonnerie, en faisant clignoter l'icône de la batterie et en affichant le message AVERTISSEMENT BATTERIE FAIBLE! Si la charge de la batterie devient extrêmement faible, le téléphone s'éteint automatiquement et la fonction en cours n'est pas sauvegardée.



Entièrement chargée   Entièrement déchargée

Comment allumer et éteindre le téléphone

Comment allumer le téléphone

1. Installez un bloc batterie chargé ou branchez le téléphone à une source d'alimentation électrique externe avec, par exemple, un adaptateur pour allume-cigare ou un ensemble pour voiture.
2. Appuyez sur quelques secondes avant que l'ecran LCD s'allume.

REMARQUE: Comme pour tout autre appareil radio, évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque votre téléphone est allumé.

Comment éteindre le téléphone

1. Appuyez sur jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Puissance de signal

La qualité de l'appel dépend de la puissance de signal du lieu où vous êtes. La puissance de signal est indiquée à l'écran par le nombre de barres près de l'icône de puissance de signal. Plus il y a de barres, meilleure est la puissance de signal. Si la qualité du signal est mauvaise, trouvez un lieu ouvert. Si vous êtes dans un bâtiment, la réception peut être meilleure près d'une fenêtre.

Icônes de l'écran

Quand le téléphone est sous tension, la ligne dans le haut de l'écran à ACL affiche les icônes d'état du téléphone.

Icon	Description		
	Affiche la puissance du signal reçu par le téléphone et la puissance actuelle du signal est indiquée par le nombre de barres affichées à l'écran.		
	Aucun service. Le téléphone ne reçoit pas de signal du système.		
	Utilisé. Un appel est en cours. *L'absence d'icône indique que le téléphone est en mode veille.		
	Itinérance		Numérique
	Amortissez Tous		
	IS-2000		
	Services De 3G		
	Vibrez Le Mode		
	SSL		
	Mode TTY		
	Remplissage de batterie		Force de batterie
	Endroit Dessus		Endroit Au loin
	Nouveaux msgs écrits		
	Nouveau Boîte vocale		
	Nouveau text&voice		

Comment faire un appel

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé. S'il ne l'est pas, maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes.
2. Composez le numéro de téléphone, avec le code régional (si nécessaire).
3. Appuyez sur la touche .

   Si le téléphone est verrouillé, entrez le code de verrouillage.
   Appel échoué- indique que l'appel n'a pas abouti
   Restreint- indique que des appels sortants sont en mode restreint.

   REMARQUE: En mode restreint, le téléphone ne permet de composer que les numéros d'urgence ou les numéros sauvegardés dans votre répertoire. Pour désactiver cette fonction :
   Menu -> 7 Réglages -> 7 Sécurité -> Entrer code verrouillage-> 2 Modifier verrouillage -> Éteint ->OK

4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Comment corriger une erreur de composition

Si vous faites une erreur en composant un numéro, appuyez brièvement sur BACK pour supprimer le dernier chiffre entré ou maintenez la touche BACK enfoncée pendant au moins deux secondes pour supprimer tous les chiffres entrés.

Comment recomposer un numéro

1. Maintenez la touche Dernier appels enfoncée pour recomposer le dernier numéro entré. Le journal d'appel contient la liste des trente derniers numéros composés; vous pouvez également choisir de recomposer l'un de ces numéros.

Comment répondre à un appel

1. Quand le téléphone sonne ou vibre, appuyez sur pour répondre à l'appel.

   REMARQUE: Si vous appuyez sur les touches latérales ou alors que le téléphone sonne, la sonnerie ou la vibration cesse pour cet appel.

2. Appuyez deux fois sur les touches latérales ou pour mettre fin à l'appel.

Fonction Muet

La fonction Muet empêche votre interlocuteur de vous entendre, mais vous permet d'entendre votre interlocuteur.

Activation rapide de la fonction Muet

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Muet en cours d,appel.

Annulation rapide de la fonction Muet

1. Appuyez de nouveau sur la touche programmable de gauche .

Ajustement rapide du volume

Utilisez les touches latérales pour ajuster le volume de l'écouteur et de la sonnerie. La touche supérieure augmente le volume et la touche inférieure le diminue.

- Est possible d'ajuster le volume de l'écouteur en cours d'appel.
- Est possible d'ajuster le volume de la sonnerie pendant que le téléphone sonne.

REMARQUE: Le volume des touches est réglé par une option de menu.

Appel en attente

Votre fournisseur de services cellulaires peut offrir la fonction Appel en attente. En cours d'appel, deux bips indiquent la présence d'un autre appel entrant. Si la fonction Appel en attente est activée, vous pouvez mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'autre appel entrant. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette fonction, communiquez avec votre fournisseur de services cellulaires.

1. Appuyez sur pour répondre à un appel en attente.
2. Appuyez de nouveau sur pour alterner entre les appels.

Identification de l'appelant

La fonction Identification de l'appelant affiche le numéro de téléphone de la personne qui appelle lorsque le téléphone sonne. Si l'appelant figure dans votre répertoire, son nom est affiché avec son numéro.

Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous assurer qu'il offre cette fonction.

Composition abrégée

La Composition abrégée est une fonction pratique qui vous permet d'établir un appel rapidement et facilement en appuyant sur quelques touches. Votre téléphone extrait le numéro de votre répertoire, l'affiche brièvement, puis le compose.

Numéros de composition abrégée 2 à 9

1. Maintenez enfoncée la touche correspondant au numéro de composition abrégée.

   OU

   Entrez le numéro de composition abrégée et appuyez sur .

Numéros de composition abrégée 10 à 99

1. Appuyez sur le premier chiffre et maintenez enfoncé le deuxième chiffre.

   OU

   Entrez les deux chiffres et appuyez sur .

Comment entrer des informations avec l'entrée de texte T9

Vous pouvez modifier la page Salutations, Bloc-notes, un court Messagerie et le Répertoire.

Fonctions des touches

( ) Touche programmable de droite (Touche programmable de gauche) : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les modes d'entrée de texte suivants : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus dans l'ordre suivant:

T9Mot -> Abc -> 123 -> Symboles -> Smileys -> Msgs ordinaires.

*⇧ Majuscule: à utiliser pour passer aux majuscules.
T9 text: T9Mot -> T9MOT -> T9mot
Abc text: Abc -> ABC -> abc

0 NEXT Suivant: En mode T9, appuyez sur cette touche pour afficher d'autres mots correspondants.

Espace: Appuyez sur cette touche pour terminer un mot ou pour entrer un blanc.

BACK Effacer: Appuyez sur cette touche pour effacer un blanc ou un caractère. Appuyez plus longtemps pour effacer un mot entier.

1 Ponctuation: En mode T9, appuyez sur cette touche pour entrer un signe de ponctuation dans un mot et pour terminer une phrase.

Mode d'entrée

L'entrée de texte T9 offre cinq modes pour entrer des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et des signes de (ou de gauche) ponctuation.

Mode T9Mot (T9)

Entrez des textes utilisant une touche par lettre. Le téléphone traduit les touches enfoncées en mots courants, en utilisant les lettres sur chaque touche et une base de données compressée.

Mode Abc (multi-frappe)

Utilisez le mode Abc pour ajouter des mots dans la base de données T9.

Mode 123 (chiffres)

Entrez des nombres en utilisant une touche par chiffre.

Mode Symboles

Il sert à entrer des caractères spéciaux et des signes de ponctuation. Vous avez le choix entre 35 caractères spéciaux. Lorsque le curseur se trouve là où vous voulez entrer le caractère spécial, passez au mode Symboles.

Mode Smileys

Lorsque le curseur se trouve là où vous voulez ajouter une émoticone, passez en mode Émoticones.

Msgs ordinaires

Comment choisir les lettres majuscules et minuscules

À l'aide des modes d'entrée de texte T9Mot Abc, vous pouvez choisir les lettres majuscules ou minuscules. Appuyez sur *⇧ pour parcourir les options suivantes :

Initial Cap (T9Mot / Abc)

Seule la première lettre est une lettre majuscule. Toutes les autres lettres sont minuscules.

Verrouillage des majuscules (T9MOT / ABC)
Toutes les lettres sont majuscules.

Minuscules (T9mot / abc)
Toutes les lettres sont minuscules.

Exemples d'entrée de texte

Affichez les modes d'entrée de texte et choisissez-en un :

1. Dans un champ d'entrée de texte, appuyez sur la touche programmable de droite (ou de gauche) pour afficher les modes d'entrée de texte.
2. Appuyez sur pour mettre en évidence le mode choisi.
3. Appuyez sur OK pour sélectionner le mode d'entrée de texte mis en évidence.

Comment utiliser le mode d'entrée de texte Abc (multi-frappe)

1. Appuyez sur la touche programmable de droite (ou de gauche) pour passer au mode Abc.
2. Appuyez sur *⇧ pour passer au mode ABC verrouillage des majuscules.
3. Appuyez sur 5JKL 5JKL 5JKL 4GHI.
   Le texte *LG* est alors affiché.

Comment utiliser le mode d'entrée de texte T9

1. Appuyez sur la touche programmable de droite (ou de gauche) pour passer au mode T9Mot.
2. Appuyez sur 2ABC 7PQRS 7PQRS 3DEF 5JKL 3DEF 7PQRS.
3. Appuyez sur #␣ pour terminer le mot et insérer une espace.
4. Appuyez sur les touches 2ABC 8TUV #␣ 2ABC 8TUV 7PQRS 3DEF 2ABC 8TUV 1✉.
   Le message Appeler au bureau. est alors affiché.

Utilisation de la touche NEXT

Lorsque vous avez terminé d'écrire un mot et que le mot affiché n'est pas celui que vous voulez écrire, appuyez sur la touche 0NEXT pour afficher les autres mots de la base de données correspondant à la séquence de touches.

1. Appuyez sur les touches 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF.
   Le mot Home est affiché.
2. Appuyez sur la touche 0NEXT.
   À l'écran sont affichés les autres mots pouvant être choisis: *Inné*, *Good*, *Immé*, etc.

Comment ajouter des mots à la base de données de T9

Si un mot ne se trouve pas dans la base de données de T9, ajoutez-le en utilisant e mode d'entrée de texte Abc (multi-frappe). Le mot est automatiquement ajouté à la base de données de T9.

1. Appuyez sur la touche programmable de droite (ou de gauche) pour passer au mode Abc (multi-frappe).
2. Appuyez sur 2ABC 2ABC 6MNO 6MNO 6MNO 7PQRS. Le mot *Bop* est affiché.
3. Appuyez sur la touche programmable de droite (ou de gauche) pour passer au mode T9 et ajouter le mot Bop dans la base de données de T9.
4. Appuyez sur BACK pour supprimer le mot existant.
5. Appuyez sur les touches . 2ABC 6MNO 7PQRS .Le mot *Ans* est affiché.
6. Appuyez sur les touches 0NEXT 0NEXT. Le mot *Bop* est affiché.

Entrées du répertoire

Le répertoire vous permet accéder facilement aux numéros que vous composez le plus fréquemment. Vous pouvez stocker jusqu'à 200 entrées, chacune contenant jusqu'à 6 numéros de téléphone. Chaque entrée peut être composée d'un maximum de 22 caractères. Chaque numéro de téléphone peut être composé d'un maximum de 32 chiffres.

Fonctions de base d'entrée dans l'annuaire



1. En mode Veille, entrez le numéro de téléphone (max. de 32 chiffres) que vous désirez sauvegarder.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Garder.




3. Appuyez sur la touche pour choisir une étiquette, puis appuyez sur OK. Maison / Maison2 / Bureau / Bureau2 / Mobile / Mobile2 / Téléavertisseur / Télécopieur / Télécopieur2 / Aucun



4. Appuyez sur la touche pour choisir Nouveau nom ou Existant et appuyez sur OK.

REMARQUE: Pour ajouter un numéro à un contact existant, sélectionnez l'option Existant



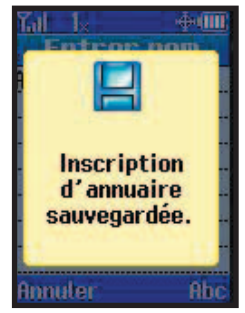

5. Entrez le nom qui sera associé au numéro de téléphone (maximum de 22 caractères) et appuyez sur OK. Un message de confirmation est affiché brièvement.

REMARQUE: Pour sauter l'étape d'entrée du nom et passer à l'étape suivante, appuyez sur la touche OK.

REMARQUE: Si vous avez terminé d'entrer l'information, appuyez sur la touche END pour retourner au menu principal.

REMARQUE: Si vous désirer personnaliser davantage l'entrée, appuyez sur la touche programmable de gauche Fait.

6. Associez ensuite l'entrée à un numéro de Composition abrégée, appuyez sur la touche OK pour sélectionner la fonction Composition abrégée.
7. Utilisez le clavier pour entrer un chiffre de composition abrégée (p. ex. : 2) et appuyez sur la touche OK ou Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'emplacement de Composition abrégée, puis appuyez sur la touche OK.
8. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner.

Options de personnalisation du répertoire

Une fois que le numéro de téléphone de base et le nom sont stockés dans le répertoire, vous pouvez modifier et personnaliser les entrées.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche programmable de droite Trouver. Le contenu de votre répertoire est affiché en ordre alphabétique.
2. Sélectionnez le contact voulu et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier pour accéder à l'écran Modifier inscription (modification d'une entrée).
4. Appuyez sur pour mettre en évidence l'information à personnaliser, puis appuyez sur la touche OK.

Comment ajouter ou changer un groupe

Les groupes vous permettent d'attribuer un groupe à vos entrées de répertoire afin d'en faciliter la gestion.

1. Appuyez sur la touche programmable de droite ( ) Contacts et utilisez la touche tpour mettre en évidence une entrée, puis appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
3. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'optio Pas de groupe puis appuyez sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche pour choisir un groupe, puis appuyez sur OK.
   Pas de groupe / Famille / Amis / Collégues / Entreprise / École
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche Fait pour poursuivre la modification de l'entrée.

> *REMARQUE: Vous pouvez changer le nom d'un groupe ou ajouter ou supprimer un groupe.*

Comment changer la sonnerie

Cette option vous permet de savoir qui vous appelle en attribuant différentes sonneries aux différents numéros dans votre répertoire. Lorsque vous sauvegardez une entrée de répertoire, la sonnerie par défaut lui est automatiquement attribuée.

1. Appuyez sur la touche programmable de droite ( ) Contacts et utilisez la touche pour mettre en évidence une entrée, puis appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
3. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'option Défaut, puis appuyez sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche Pour vérifier la sonnerie, appuyez sur OK.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche Fait pour poursuivre la modification de l'entrée de répertoire.

Comment ajouter ou changer une mémo

Cette option vous permet d'ajouter un mémo d'un maximum de 48 caractères à une entrée de répertoire.

1. Accédez au répertoire et appuyez sur la touche pour sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
3. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'option Mémo, puis appuyez sur la touche OK.
4. Entrez le texte et appuyez sur la touche OK.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche Fait pour poursuivre la modification de l'entrée de répertoire.

Comment changer l'indicateur Secret

Le répertoire vous permet de cacher certaines entrées; ces entrées n'apparaissent pas lors d'une recherche dans le répertoire.

1. Accédez au répertoire et appuyez sur la touche pour sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier .
3. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'option Pas secret, puis appuyez sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche pour choisir l'indicateur Secret, puis appuyez sur OK.
5. Appuyez sur la touche programmable de gauche Fait pour poursuivre la modification de l'entrée de répertoire.

Comment ajouter un numéro de Composition abrégée

1. Appuyez sur la touche pour sélectionner une entrée.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier .
3. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le numéro de téléphone auquel vous désirez attribuer un numéro de Composition abrégée, puis appuyez sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche pour sélectionner l'option Composition abrégée.
5. Entrez un chiffre de Composition abrégée.
   Utilisez le clavier numérique et appuyez sur la touche OK, ou appuyez sur la touche pour mettre en évidence le chiffre de Composition abrégée, puis appuyez sur la touche OK.
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche Fait pour poursuivre la modification de l'entrée de répertoire ou Appuyez sur la touche END pour retourner au menu principal.

Comment modifier une entrée de répertoire

Comment ajouter un numéro de téléphone

À partir du menu principal

1. En mode Veille, entrez le numéro de téléphone (max. de 32 chiffres) que vous désirez sauvegarder.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Garder.
3. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence une étiquette, puis appuyez sur OK.
   Maison / Maison2 / Bureau / Bureau2 / Mobile / Mobile2 / Téléavertisseur / Télécopieur / Télécopieur2 / Aucun
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'option Existant, puis appuyez sur la touche OK.
5. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée de répertoire existante, puis appuyez sur la touche OK. Un message de confirmation est affiché.

À partir du répertoire

1. En mode Veille, appuyez sur la touche programmable de droite Trouver. Le contenu de votre répertoire est affiché en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'option Ajouter numéro, puis appuyez sur la touche OK.
5. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche OK.
6. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence une étiquette, puis appuyez sur OK. Un message de confirmation est affiché.

Numéros par défaut

Le numéro de téléphone enregistré lors de la création d'une entrée est le numéro par défaut. Si l'entrée comporte plus d'un numéro, il est possible de choisir un autre numéro par défaut.

REMARQUE: Il est impossible de supprimer uniquement le numéro par défaut. Il faut supprimer l'entrée en entier ou bien sélectionner un autre numéro par défaut, ce qui vous permettra de supprimer l'ancien numéro par défaut sans avoir à supprimer l'entrée.

Comment changer le numéro par défaut

1. En mode Veille, appuyez sur la touche programmable de droite Trouver. Le contenu de votre répertoire est affiché en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le nouveau numéro par défaut, puis appuyez sur la touche programmable de droite Options.
5. Appuyez sur la touche 2ABC Définir comme no par défaut. Un message de confirmation est affiché.

Comment modifier un numéro de téléphone dans une entrée

1. Au menu principal, appuyez sur la touche programmable de droite Trouver. Le contenu de votre répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le numéro de téléphone, puis appuyez sur OK.
5. Apportez les modifications nécessaires au numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche OK.

Comment modifier un nom dans une entrée

1. En mode Veille, appuyez sur la touche programmable de droite Trouver. Le contenu de votre répertoire est affiché en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le nom, puis appuyez sur OK.
5. Apportez les modifications nécessaires au nom, puis appuyez sur la touche OK.

Suppression

Suppression du numéro de téléphone d'une entrée de répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée de répertoire, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le numéro de téléphone à supprimer.
5. Appuyez sur la touche programmable de droite Options.
6. Appuyez sur la touche 3 DEF Effacer numéro.
7. Appuyez sur la touche 1 Effacer numéro. Un message de confirmation est affiché.

Suppression d'une entrée de répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez supprimer, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de droite Options.
4. Appuyez sur la touche 1 Effacer inscriptionée
5. Appuyez sur la touche 1 Effacer. Un message de confirmation est affiché.

Autres façons de supprimer une entrée de répertoire

Lorsque vous avez ouvert votre répertoire, le fait d'appuyer sur la touche programmable de droite Options. vous permet en tout temps de supprimer l'entrée.

Comment supprimer un numéro de Composition abrégée

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
2. Utilisez la touche pour mettre en évidence l'entrée de répertoire, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche OK.
5. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le numéro de Composition abrégée, puis appuyez sur la touche OK.
6. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée de Composition abrégée, puis appuyez sur la touche OK.
7. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'emplacement de Composition abrégée.
8. Appuyez sur la touche programmable de droite Options.
9. Appuyez sur la touche 2 ABC Retirer.
10. Appuyez sur la touche 1 Oui. Un message de confirmation est affiché.

Numéro de téléphone contenant une pause

Lorsque vous composez le numéro d'un système automatisé, comme une boîte vocale ou un service de carte de crédit, vous devez souvent entrer une série de chiffres. Au lieu d'entrer manuellement ces chiffres, vous pouvez les stocker dans votre répertoire en insérant un caractère spécial de pause (P, T) entre chaque chiffre. Vous pouvez utiliser deux types de pause dans un numéro :

Pause ferme (P)

Le téléphone interrompt la composition du numéro jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche programmable de gauche Libérer pour passer au chiffre suivant.

Pause 2 sec (T)

Le téléphone attend deux secondes avant de composer le chiffre suivant.

Comment stocker un numéro contenant des pauses

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 2ABC Repertoire.
3. Appuyez sur la touche 2ABC Ajouter une nouvelle entrée.
4. Entrez le numéro.
5. Appuyez sur la touche programmable de droite Pause.
6. Appuyez sur la touche pour choisir un type de pause, puis appuyez sur OK.
   Pause ferme / Pause 2 sec
7. Entrez les chiffres suivants (p. ex. : un NIP ou un numéro de carte de crédit), puis appuyez sur .
8. Appuyez sur la touche pour choisir une étiquette, puis appuyez sur OK .
9. Entrez un nom (maximum 22 caractères).
   Un message de confirmation est affiché.

Comment ajouter une pause à un numéro existant

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'entrée que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche programmable de gauche Modifier.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le numéro, puis appuyez sur la touche OK deux fois.
5. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le numéro, puis appuyez sur la touche OK deux fois.
6. Appuyez sur la touche programmable de droite Pause.
7. Appuyez sur la touche 1 Pause ferme ou 2ABC Pause 2 sec.
8. Entrez les autres chiffres, puis appuyez sur la touche OK.
9. Appuyez sur la touche pour choisir un type d'étiquette, puis appuyez sur OK.
   Un message de confirmation est affiché.

Comment effectuer une recherche dans la mémoire de votre téléphone

Le téléphone LG5400est capable d'effectuer une recherche dynamique dans le contenu de sa mémoire. Une recherche dynamique est la recherche de lettres et de chiffres entrés dans les entrées de votre répertoire. Le téléphone affiche la liste des correspondances en ordre croissant. Vous pouvez ensuite choisir dans la liste un numéro que vous pouvez composer ou modifier. Il existe plusieurs façons d'effectuer une recherche :

- Faire défiler les entrées en ordre alphabétique
- Faire une recherche par lettre
- Faire une recherche par Options
  - Nom
  - Numéro
  - No composition abrégée
  - Groupe

Défilement des entrées du répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
   La liste des entrées du répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez sur la touche pour parcourir la liste.

Faire une recherche par lettre

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
   La liste des entrées du répertoire s'affiche en ordre alphabétique.
2. Appuyez (une ou plusieurs fois)sur la touche du clavier correspondant à la lettre cherchée.

Faire une recherche par option

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
2. Appuyez sur la touche programmable de droite Options.
3. Sélectionnez le critère de recherche en appuyant sur la touche (ou sur la touche du clavier du chiffre correspondant) :
   - 1 Nom - Entrez les lettres à chercher (les premières lettres du nom, par exemple).
   - 2 Numéro - Entrez le numéro à chercher.
   - 3 No composition abrégée - Entrez le numéro de Composition abrégée à rechercher.
   - 4 Groupe - Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le groupe faisant l'objet de la recherche, puis appuyez sur la touche OK.
4. La liste des entrées correspondant aux critères de recherche est ensuite affichée.
   Appuyez sur la touche pour mettre en évidence une entrée affichée.
5. Appuyez sur la touche OK pour obtenir plus d'information sur cette entrée ou sur la touche pour établir un appel.

Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire

Une fois que des entrées sont créées dans votre répertoire, vous pouvez les utiliser pour établir rapidement et facilement un appel.

- En appuyant sur la touche TALK après avoir effectué la recherche d'un numéro de téléphone dans le répertoire ou parmi les derniers appels.
- En utilisant la Composition abrégée.

À partir des entrées de répertoire

1. Appuyez sur la touche programmable de droite Trouver.
2. Utilisez la touche pour sélectionner l'entrée de répertoire, puis appuyez sur la touche OK.
3. Utilisez la touche pour sélectionner le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur la touche TALK pour établir l'appel.

À partir des derniers appels

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 1 Journal des appels.
3. Appuyez sur la touche pour sélectionner le type d'appel récent, puis appuyez sur OK.

   Appels récents/Appels sortants/Appels entrants/ Appels manqués/Effacer appels/Durée des appels
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur la touche TALK pour établir l'appel.

Comment ajouter un préfixe à un numéro de téléphone sauvegardé

L'ajout d'un préfixe peut être utilisé si vous êtes en dehors de votre zone locale de système et que vous avez besoin d'ajouter un code régional à un numéro de téléphone déjà présent dans l'annuaire. Lorsqu'une inscription d'annuaire ou un numéro de rappel apparaît à l'écran, vous pouvez y ajouter un préfixe mais vous ne pouvez pas modifier le numéro.

1. Appuyez sur TALK pour accéder à la liste Derniers appels et sélectionnez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur la touche programmable droite Options.
3. Appuyez sur 2ABC Préfixe temporaire.
4. Entrez les chiffres du préfixe.
5. Appuyez sur TALK pour lancer l'appel.

Accès au menu

Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu pour accéder aux six menus du téléphone. Il existe deux méthodes pour accéder aux menus et aux sous-menus :

- Utilisez les touches de navigation pour mettre en évidence le menu désiré, ou
- appuyez sur le chiffre correspondant au menu ou sous-menu désiré.

Par exemple :

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
   Les six options du menu principal s'affichent.
   Appuyez sur la touche pour parcourir la liste des options.
2. Appuyez sur le chiffre correspondant à l'option de menu désirée.
   Les options de ce sous-menu sont alors affichées.
3. Appuyez sur le chiffre correspondant à l'option de sous-menu désirée.
4. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le réglage désiré, puis appuyez sur la touche OK pour le sélectionner.

REMARQUE: Appuyez sur la touche BACK pour retourner au menu précédent lorsque vous parcourez les menus et les réglages.

REMARQUE: Appuyez sur la touche BACK pour annuler les changements apportés.

Journal des appels (Menu 1)

Le menu Contacts vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et d'autres renseignements dans la mémoire de votre téléphone. Lorsque vous accédez au répertoire, le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'entrées actuellement en mémoire.

REMARQUE: Pour afficher rapidement le journal des appels, appuyez sur la touche à partir du menu principal.

Accès et options





1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur 1 Journal des appels.
3. Sélectionnez un sous-menu.
   - 1 Appels récents
   - 2 ABC Appels sortants
   - 3 DEF Appels entrants
   - 4 GHI Appels manqués
   - 5 JKL Effacer appels
   - 6 MNO Durée des appels

Appels récents (Menu 1 1)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 30 numéros) des appels manpués.

1. Appuyez sur la touche , 1, 1.
2. Mettez en évidence l'entrée que vous désirez voir et appuyez sur OK ou faites votre appel en appuyant sur .

Appels sortants (Menu 1 2ABC)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) des appels établis.

1. Appuyez sur la touche , 1 , 2ABC .
2. Appuyez sur la touche pour mettre un numéro en évidence, puis
   - Appuyez sur la touche OK pour voir le numéro.
   - Appuyez sur la touche pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
   - Appuyez sur la touche programmable de droite Options pour sélectionner :
     Garder / Préfixe temporaire / Effacer / Effacer tous

Appels entrants (Menu 1 3DEF)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) des appels reçus.

1. Appuyez sur la touche , 1 , 3DEF .
2. Appuyez sur la touche pour mettre un numéro en évidence, puis
   - Appuyez sur la touche OK pour voir le numéro.
   - Appuyez sur la touche pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
   - Appuyez sur la touche programmable de droite Options pour sélectionner :
     Garder / Préfixe temporaire / Effacer / Effacer tous

Appels manqués (Menu 1 4GHI)

Cette option vous permet de consulter une liste (maximum 20 numéros) des appels manqués.

1. Appuyez sur la touche , 1 , 4GHI .
2. Appuyez sur la touche pour mettre un numéro en évidence, puis
   - Appuyez sur la touche OK pour voir le numéro.
   - Appuyez sur la touche pour établir un appel à l'aide de ce numéro.
   - Appuyez sur la touche programmable de droite Options pour sélectionner :
     Garder / Préfixe temporaire / Effacer

Effacer appels (Menu 1 5JKL)

Cette option vous permet de supprimer le contenu d'une liste.

1. Appuyez sur la touche , 1 , 5JKL .
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence la liste des appels dont vous désirez supprimer le contenu, puis appuyez sur OK .
   Appels récents / Appels sortants / Appels entrants / Appels manqués / Tous les appels
3. Appuyez sur la touche 1 Effacer ou 2ABC Annuler.

Durée des appels (Menu 1 6MNO)

Vous pouvez utiliser l'une des quatre minuteries d'appel pour gérer le temps que vous passez au téléphone.

1. Appuyez sur la touche , 1 , 6MNO .
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence la liste des appels dont vous désirez supprimer le contenu, puis appuyez sur OK .
   Dernier appel / Appels locaux / Appels d'itinérance / Tous les appels

REMARQUE: Les options Dernier appel et Appels appel peuvent être remises à zéro, mais non les options Appels itinérants et Tous les appels.

Répertoire (Menu [2ABC])

Le menu Répertoire vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et d'autres renseignements dans la mémoire de votre téléphone. Lorsque vous accédez au répertoire, le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'entrées actuellement en mémoire (maximum de 200).

Accès et options





1. Appuyez sur la touche programmable de gauche [⌐] Menu.
2. Appuyez sur la touche [2ABC] Répertoire.
3. Sélectionnez un sous-menu.
   - [1] Nom de trouvaille
   - [2ABC] Ajouter une nouvelle entrée
   - [3DEF] Cadran de vitesse
   - [4GHI] Groupes

Nom de trouvaille (Menu [2ABC] [1])

Cette option vous permet d'afficher la liste des entrées de votre répertoire.

1. Appuyez sur la touche [⌐], [2ABC], [1].
   - Appuyez sur la touche [navigation] pour parcourir la liste des ntrées de votre répertoire classées en ordre alphabétique, puis appuyez sur la touche [OK].
   - Appuyez sur la touche programmable de droite [¬] Options: [1] Recherche/ [2ABC] Effacer.
   - Appuyez sur la touche programmable de gauche [⌐] Nouveau pour ajouter un numéro de téléphone ou une adresse de courriel.

Ajouter une nouvelle entrée (Menu [2ABC] [2ABC])

Cette option vous permet d'ajouter un numéro de téléphone.

REMARQUE: En utilisant ce sous-menu, vous créez une nouvelle entrée. Si vous désirez plutôt ajouter un numéro à une entrée existante, vous devez modifier cette entrée.

1. Appuyez sur la touche [⌐], [2ABC], [2ABC].
2. Entrez le numéro, puis appuyez sur la touche [OK].
3. Sélectionnez l'étiquette désirée, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Entrez le nom, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Poursuivez la modification de cette entrée selon vos besoins.

Cadran de vitesse (Menu [2ABC] [3DEF])

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des numéros de composition abrégée ou d'attribuer des numéros de composition abrégée à une entrée existante.

1. Appuyez sur la touche [⌐], [2ABC], [3DEF].
2. Appuyez sur la touche [navigation] pour sélectionner un emplacement de composition abrégée ou entrez le chiffre de composition abrégée et appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [navigation] pour mettre en évidence l'entrée de répertoire, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur la touche [navigation] pour mettre en évidence le numéro de téléphone, puis appuyez sur [OK].
   Un message de confirmation est affiché.

Groupes (Menu 2ABC 4GHI)

Cette fonction vous permet d'afficher les groupes utilisés pour organiser les entrées du répertoire, d'ajouter un groupe, de changer le nom d'un groupe ou de supprimer un groupe en entier.

1. Appuyez sur la touche , 2ABC , 4GHI .
2. Voici les options offertes :
   - Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le groupe à afficher, puis appuyez sur la touche OK .
   - Appuyez sur la touche programmable de gauche Ajouter pour ajouter un groupe à la liste.
   - Appuyez sur la touche pour effacer un groupe ou en changer le nom, appuyez sur la touche programmable droite Options pour choisir Modifier titre ou Effacer groupe.

Messageries (Menu 3DEF)

Vous avez accès à vos messages texte, vos alertes Web et votre boîte vocale aussitôt que votre téléphone est mis sous tension.

- Appuyez sur la touche de message pour sélectionner le type de message à consulter.
- Pendant que vous affichez un message, appuyez sur pour établir un appel au numéro de rappel affiché.
- Vous pouvez lire et modifier les messages sauvegardés dans la boîte d'envoi pendant la transmission, puis les envoyer.

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 131 messages (p. exemple, 50 messages texte dans la boîte de réception, 50 messages texte dans la boîte d'envoi et 30 messages texte sauvegardés). Le téléphone LG5400 permet d'envoyer des messages d'un maximum de 140 caractères, incluant l'information d'en-tête. Le mode de votre téléphone et la capacité du service utilisé déterminent le type d'information pouvant être stockée dans un message. D'autres facteurs peuvent limiter le nombre de caractères par message. Pour connaître les fonctions et la capacité du système, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Alerte de nouveau message

Votre téléphone peut vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message de trois façons.

1. Le télephone affiche le message á l'écran.
2. L'un des trente types de sonnerie retentit, s'il est sélectionné.
3. L'icône de message (✉) est affichée à l'écran. Dans le cas d'un message urgent, l'icône clignote et le *Urgent message* est affiché..

REMARQUE: Si vous recevez le même message deux fois, votre téléphone supprime le premier message reçu et stocke l'autre en tant que copie (DUPLICATE)..

Accès et options

1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 3 DEF Messagerie.
3. Sélectionnez un sous-menu.





- 1 Envoyer Message: Envoyer un message.
- 2 ABC Msg Web
- 3 DEF Boîte d' arrivée: Affiche la liste des messages reçus.
- 4 GHI Boîte de départ: Affiche la liste des messages envoyés.
- 5 JKL Gardé: Affiche la liste des messages sauvegardés et des ébauches de message.
- 6 MNO Effacer
- 7 PQRS Messagerie vocale: Affiche le nombre de messages que contient la boîte vocale.

Envoyer Message (Menu 3 DEF 1)

Cette option vous permet d'envoyer des messages texte ou de téléavertissement et des courriels. Chaque message est composé d'une destination (Address 1) et de l'information (Message). Le contenu de ces champs varie selon le type de message à envoyer.

Fonctions de base d'envoi de message

1. Appuyez sur la touche , 3 DEF , 1 .
2. Entrez la destination du message dans le champ Enter Adr 1.
   - Dans le cas d'un message texte, entrez un numéro de téléphone SMS.
   - Dans le cas d'un message de télé avertissement, entrez un numéro de téléphone SMS.
3. Appuyez sur la touche OK pour accéder à votre répertoire.

> *REMARQUE: Appuyez sur la touche programmable de gauche Nouveau.*

4. Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'écran de rédaction.
5. Tapez votre message (texte ou courriel), puis appuyez sur la touche OK .
6. Appuyez sur la touche programmable de gauche Envoyez. Un message de confirmation est affiché.

> *REMARQUE: Si vous envoyez un message écrit à un téléphone sans fonction de messagerie textuelle, vous recevrez quand même confirmation de l'envoi du message, mais le message ne sera pas reçu.*

Comment personnaliser un message à l'aide des options

1. Créez un message.
2. Appuyez sur la touche programmable de droite Options.
3. Sélectionnez les options avec lesquelles vous désirez personnaliser votre message.

No. de rappel	Vous pouvez modifier votre numéro de rappel ou choisir de l'afficher ou de le masquer à vos destinataires.
Priorité	Détermine le niveau de priorité du message, soit normal ou urgent. Normal / Pressant.

4. Terminez le message et envoyez-le.

Msg Web (Menu 3DEF 2ABC)

Msgs Web sont des liens spéciaux ou des messages fournis par le transporteur pour informer les utilisateurs sur les offres spéciaux, les bulletins et les annonces.

1. Appuyez sur la touche , 3DEF, 2ABC.

Les messages Web sont signalés à l'utilisateur par quatre types d'alerte. Le type d'alerte dépend de la priorité du message.

Boîte d' arrivée (Menu 3DEF 3DEF)

Le téléphone vous indique l'arrivée d'un nouveau message de trois façons :

- En affichant un message d'alerte à l'écran.
- En faisant retentir une sonnerie ou en faisant vibrer le téléphone, si une sonnerie a été sélectionnée.
- En faisant clignoter l'icône .

  Les listes de messages reçus, de messages de télé avertissement et de courriels peuvent être affichés et faire l'objet d'une recherche. Les messages reçus sont affichés par ordre chronologique inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.

Avertissement de mémoire insuffisante

Si la mémoire est pleine, il est impossible de recevoir d'autres messages tant que l'espace suffisant n'a pas été libéré. Le message *Message est refuse.* est affiché et aucun nouveau message n'est accepté.

1. Appuyez sur la touche , 3DEF, 3DEF.
2. Voici les options offertes :
   - Touche programmable de gauche Réponse.
   - Touche programmable de droite Options.

Aller URL	Vous pouvez accéder directement au site au moyen du mini-navigateur du téléphone.
Appel	Numéro de l'origine de l'appel.
Réponse	Pour répondre à un message SMS en joignant à la réponse le contenu du message original.
Expédier	Pour transférer un message reçu à d'autres destinataires.
Verrouiller/ Décaler	Pour verrouiller ou déverrouillér le message sélectionné. Il est impossible de supprimer les messages verrouillés à l'aide des fonctions Effacer boîte réception et Effacer tout.
Garder Numéro	Pour enregistrer dans votre répertoire le numéro de rappel, l'adresse de courriel et les autres numéros compris dans les données de l'expéditeur.
Garder URL	Vous pouvez extraire une adresse URL dans le message écrit pour la sauvegarder dans une entrée de répertoire existante.
Garder Courriel	adresse électronique pour la sauvegarder dans une entrée d'adresse électronique existante.
Sauvegarder message préparé	Pour sauvegarder le message dans la liste des messages enregistrés.
Effacer	Pour supprimer le message sélectionné de la boîte de réception.

Boîte de départ (Menu 3DEF 4GHI)

Vous pouvez stocker jusqu'à 50 messages dans la boîte d'envoi. Vous pouvez également consulter la liste des message envoyés, voir le contenu des messages envoyés et vous assurer que la transmission a réussit.

1. Appuyez sur la touche , 3DEF, 4GHI.
2. Appuyez sur la touche programmable de droite Options.

Verrouiller/Décaler	Verrouiller un message, ce qui empêche de le supprimer à l'aide des fonctions Effacer Arrivée et Effacer tous.
Effacer	Effacer le message sélectionné de la boîte d'envoi.
Effacer tous	Effacer tous le message de la boîte d'envoi.

Comment afficher le contenu de la boîte d'envoi

1. Appuyez sur la touche pour sélectionner l'entrée de répertoire, puis appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche Expédier.
   Appuyez sur la touche programmable de droite Options.
   Aller URL
   Appel
   Renvoyer
   Expédier
   Modifier
   Verrouiller
   Sauvegarder message préparé
   Effacer
   Envoyer Message

Gardé (Menu 3 5)

Vous permet d'afficher les messages sauvegardés et les ébauches de message.

1. Appuyez sur la touche , 3, 5.
   Sélectionnez un message avec puis appuyez sur la touche programmable de droite Options.
   Effacer, Effacer tous
2. Appuyez sur la touche , 3, 5, OK.
   Touche programmable de gauche Rénvoyer.
   Touche programmable de droite Options.
   Modifier, Ajouter des destinataire, Renvoyer, Effacer

Effacer (Menu 3 6)

Cela vous permet d'effacer tous les messages écrits présents dans vos dossiers Arrivée, Départ ou Gardé. Vous pouvez aussi effacer en même temps tous les messages présents dans ces dossiers.

1. Appuyez sur la touche , 3, 6.
   - Appuyez sur la touche 1 Arrivée pour effacer tous les messages présents dans Arrivée.
   - Appuyez sur la touche 2 Départ pour effacer tous les messages présents dans Départ.
   - Appuyez sur la touche 3 Gardé pour effacer tous les messages présents dans le dossier Gardé
   - Appuyez sur la touche 4 Tous pour effacer tous les messages présents dans les dossiers Arrivée, Départ et Gardé.

Messagerie vocale (Menu 3 7)

Vous permet d'écouter un message nouvellement enregistré dans la boîte vocale. Lorsque vous atteignez la limite de capacité, les messages les plus anciens sont supprimés. Votre téléphone vous avertit de l'arrivée d'un nouveau message vocal.

Comment écouter les messages dans votre boîte vocale

1. Appuyez sur la touche , 3, 7.
2. Appuyez sur la touche OK pour voir le message.
3. Voici les options offertes :
   - Appuyez sur la touche programmable de gauche Effacer pour supprimer de l'information, puis appuyez sur la touche Dégagez Tous, Icône Claire.
   - Appuyez sur la touche pour écouter vos messages.

Outils (Menu 4 GHI)

Votre téléphone intègre des fonctions Calendrier, Réveil, Mémo vocal, Bloc-notes, Calc. conseil facile, Calculatrice, Horloge universelle

Accès et options





1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 4 GHI Outils.
3. Sélectionnez un sous-menu.

- 1 Conseils utiles
- 2 ABC Calculatrice
- 3 DEF Horloge universelle

Conseils utiles (Menu 4 GHI 1)

Cette fonction vous permet de calculer rapidement et facilement des montants selon le montant de la facture, du pourboire et du nombre de personnes.

1. Appuyez sur la touche , 4 GHI, 1 .

Calculatrice (Menu 4 GHI 2 ABC)

Cette fonction vous permet d'effectuer des opérations mathématiques simples. Vous pouvez entrer des chiffres jusqu'à la deuxième décimale.

1. Appuyez sur la touche , 4 GHI, 2 ABC .

REMARQUE: Il est possible d'utiliser jusqu'à 33caractères pour effectuer un calcul (p. ex. :, 63+78-21 est composé de 8 caractères).

Horloge universelle (Menu 4 GHI 3 DEF)

Cette fonction vous permet de calculer l'heure courante dans un autre fuseau horaire ou dans un autre pays.

1. Appuyez sur la touche , 4 GHI, 3 DEF .

Web (Menu 5 JKL)

La fonction de MiniBrowser (mini-navigateur) vous permet de voir le contenu d'Internet spécialement conçu pour les téléphones portatifs. L'accés et les sélections dans cette fonction dépendent exclusivement du fournisseur de ce service. Pour plus de renseignements sur l'accés au mini-navigateur dans votre téléphone, consultez votre fournisseur de services.

Accès et options



1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 5 JKL Web. Aprés quelques secondes, la page d' accueil est affichée.

Comment mettre fin à une session de mini-navigateur

Appuyez sur la touche [END] pour mettre fin à la séance de navigation.

Comment naviguer à l'aide du navigateur

Les éléments visuels ont l'une des formes suivantes :

- Des options numérotées
  Pour sélectionner un élément, utilisez votre clavier numérique ou utilisez le curseur et appuyez sur la touche programmable appropriée.
- Des liens intégrés au contenu
  Sélectionnez les options ou les liens en appuyant sur les touches programmables sous l'écran.
- Du texte ou des numéros
  Pour sélectionner les éléments, déplacez le curseur et appuyez sur la touche programmable appropriée.

Défilement

Appuyez sur la touche [navigation] pour faire défiler le contenu de la page s'il ne peut être entièrement affiché à l'écran. L'emplacement du curseur sur l'écran indique l'élément sélectionné.

Défilement rapide

Maintenez enfoncée la touche [navigation] pour faire défiler rapidement le contenu de la page.

Défilement par page

Appuyez sur les touches latérales pour faire défiler le contenu ver le haut ou vers le bas, une page à la fois.

Page d'accueil

Pour accéder à la page d'accueil, maintenez enfoncée la touche [TALK].

Affichage du menu du navigateur

Maintenez enfoncée la touche [0 NEXT] pour afficher le menu du navigateur.

Touches programmables

Utilisez les touches programmables pour atteindre divers écrans et pour sélectionner des fonctions spéciales. La fonction associée à une touche programmable peut changer d'une page à l'autre ou selon l'élément sélectionné.

Touche programmable de gauche

La touche programmable de gauche sert principalement aux options principales ou à sélectionner un élément, mais sa fonction peut changer en fonction du contenu affiché.

Touche programmable de droite

La touche programmable de droite sert principalement aux options secondaires et aux menus d'options secondaires.

Comment entrer du texte, des chiffres et des symboles

Lorsque vous devez entrer du texte, la méthode d'entrée de texte actuellement choisie est affichée au-dessus de la touche programmable de droite Alpha, Symbol, Number, Word ou Smart. Pour changer la méthode d'entrée de texte, appuyez sur la touche programmable de droite.
Pour écrire une lettre majuscule, appuyez sur la touche [*].
La méthode d'entrée de texte sélectionnée est affichée au-dessus de la touche programmable de droite ALPHA ou SMART vous pouvez ainsi écrire une lettre majuscule.

Comment supprimer les chiffres ou le texte entré

Lorsque vous entrez du texte ou des chiffres, appuyez sur la touche BACK pour supprimer la dernière lettre ou le dernier chiffre ou symbole entré. Pour supprimer le contenu du champ, maintenez enfoncée la touche BACK .

Les signets

Vous pouvez faciliter l'accès ultérieur à plusieurs pages en les enregistrant dans les signets. Vous gagnez ainsi du temps, car vous diminuez le nombre d'étapes requises pour accéder à une page.

Création d' un signet

1. Allez à la page que vous voulez ajouter aux signets.
2. Dans le menu du navigateur, sélectionnez Favoris ou Signets. Le titre de la page, s'il y en a un, sera utilisé comme nom du signet.
3. Appuyez sur la touche programmable gauche Garder. Un message apparaît pour confirmer que le signet a été ajouté à la liste. Le nom du signet est enregistré et la page est ajoutée au bas de la liste. Une fois le signet enregistré, vous pouvez changer son nom.
4. Appuyez sur la touche programmable gauche OK pour retourner à la page mise en signet et pour naviguer de nouveau à l'aide du mini-navigateur.

Cette fonction est dépendante du codage HTML de la page et du site Web.

Recherche d'un signet

Dans la page d'accueil, maintenez enfoncé le numéro associé au signet dans la liste.

Comment établir un appel à partir du mini-navigateur

Vous pouvez établir un appel à partir du mini-navigateur si le site auquel vous accédez prend en charge cette fonction (le numéro de téléphone peut être mis en évidence et la commande au-dessus de la touche programmable de droite est Call).

Lorsque vous établissez l'appel, la connexion du mini-navigateur est interrompue. Une fois l'appel terminé, votre téléphone retourne à l'écran affiché au moment d'établir l'appel.

Téléchargements (Menu 6)

Accès et options





1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 6 Téléchargements.

L'option Téléchargements vous offre des possibilités allant au-delà de la conversation. Il s'agit d'une technologie et d'un service vous permettant de télécharger et d'utiliser des applications dans votre téléphone. Grâce à Télécharge ments, il est rapide et facile de personnaliser votre téléphone en fonction de votre mode de vie et de vos goûts. Il suffit de télécharger les applications qui vous plaisent. Parmi la vaste gamme de logiciels disponibles, des sonneries aux jeux, en passant par les applications de productivité, vous en trouverez un qui sera utile, pratique ou tout simplement divertissant. De plus, de nouvelles applications sont constamment ajoutées. Vous pouvez télécharger des applications et utiliser Téléchargements n'importe où sur le réseau de votre fournisseur de service, pourvu que votre appareil se trouve dans une zone de couverture numérique. La plupart des applications ne requièrent pas de connexion réseau pour fonctionner. Pendant le téléchargement d'une application, tous les appels entrants sont automatiquement redirigés vers votre boîte vocale, si vous en avez une. Si vous n'avez pas de boîte vocale, votre téléchargement ne sera pas interrompu; l'appelant recevra simplement un signal occupé. Lorsque vous utilisez une application, les appels entrants interrompent l'application pour vous permettre de répondre. Une fois l'appel terminé, vous pouvez continuer à utiliser l'application. Vous pouvez personnaliser votre téléphone en ajoutant de nouvelles applications et en supprimant les anciennes, en tout temps. Si vous avez besoin de plus de mémoire et que vous désirez utiliser vos applications dans l'avenir, utilisez la fonction Disable. Cette fonction conserve les données d'utilisation et d'achat de l'application, mais la supprime de la mémoire. Pour récupérer une application, accédez au menu Options, sélectionnez l'application et cliquez sur Restore. Pour effacer entièrement une application de la mémoire, vous devez la supprimer. Pour restaurer une application qui a été supprimée, vous devrez la payer pour la télécharger de nouveau.

Début: Vous permet de télécharger les applications sélectionnées tout en affichant la liste de d'applications Téléchargements relayées à partir du serveur Téléchargements auquel vous êtes connecté. Vous indique également la touche de sélection de Téléchargements.

Réglages (Menu 7PQRS)

Le menu Paramètres fournit des options permettant de personnaliser votre téléphone.

Accès et options





1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 7PQRS Réglages
3. Sélectionnez un sous-menu.
   - 1 Sons
   - 2ABC Affichage
   - 3DEF Arrangements de données
   - 4GHI Itinérance
   - 5JKL Position
   - 6MNO Messagerie
   - 7PQRS Sécurité
   - 8TUV Mode d'avion
   - 9WXYZ Configuration/Autres
   - 0NEXT Information

Sons (Menu 7PQRS 1)

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser les sons de votre téléphone.

Sonneries (Menu 7PQRS 1 1)

Cette option vous permet de choisir les sonneries des appels entrants..

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 1, 1.
2. Appuyez sur la touche 1 Communications vocales. Sélectionnez Afficheur / Pas d'afficheur / Itinérance.
3. Appuyez sur la touche 2ABC Messages. Sélectionnez Messagerie vocale / Message.
4. Appuyez sur la touche pour sélectionner une sonnerie, puis sur OK pour enregistrer le son.

Tonalité des touches (Menu 7PQRS 1 2ABC)

Cette fonction vous permet de sélectionner le type de tonalité de touche.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 1, 2ABC.
2. Sélectionnez Courtes tonalités / Longues tonalités puis appuyez sur OK .

Courtes tonalités	La tonalité est entendue pour une courte période, même si vous maintenez la touche enfoncée.
Longues tonalités	La tonalité est entendue aussi longtemps que la touche est maintenue enfoncée.

REMARQUE: Le signal à multifréquence à deux tonalités (DTMF – Dual-Tone Multi Frequency) fonctionne par la transmission simultanée de deux tonalités, une d'un groupe de basses fréquences et l'autre d'un groupe de hautes fréquences. Chaque groupe de fréquences consiste en quatre fréquences. Le réglage de la durée de la tonalité des touches à Longtemps prolonge la tonalité DTMF.

Volume (Menu 7PQRS 1 3DEF)

Cette option vous permet de régler les différents volumes.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 1, 3DEF.
2. Sélectionnez Sonnerie / Ecouteur / Tonalité des touches / Sous/Hors tension / Application.
3. Ajustez le volume à l'aide des touches puis appuyez sur la touche OK pour sauvegarder le réglage.

Alertes (Menu 7PQRS 1 4GHI)

Cette option vous permet Allumé ou de Éteint n'importe laquelle des quatre alertes.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 1, 4GHI.
2. Sélectionnez une option d'alerte.

Change service (Menu 7PQRS 1 4GHI 1)

Cette option vous indique un change service. Lorsque vous entrez dans une zone de couverture, le téléphone affiche le message *Entrée dans la zone de service*. Lorsque vous quittez une zone de couverture, le téléphone affiche le message *Sortie de la zone de service*.

Bip de minute (Menu 7PQRS 1 4GHI 2ABC)

En cours d'appel, cette option fait retentir une alerte 10 secondes avant la fin de chaque minute.

L' appel relient (Menu 7PQRS 1 4GHI 3DEF)

Cette option vous alerte lorsque l'appel est établi.

3. Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK.
4. Sélectionnez Allumé/Éteint au moyen de la touche puis appuyez sur la touch OK .

Affichage (Menu 7PQRS 2ABC)

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser l'affichage de votre téléphone.

Salutations (Menu 7PQRS 2ABC 1)

Cette fonction vous permet d'entrer une chaîne allant jusqu'à 16 caractères à afficher à l'écran à cristaux liquides.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 2ABC, 1.
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur OK.

Rétroéclairage (Menu 7PQRS 2ABC 2ABC)

Cette option vous permet de régler la durée d'activation du rétroéclairage de l'écran principal et des touches lorsque le téléphone est ouvert.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 2ABC, 2ABC.
2. Choisissez un sous-menu du menu Rétroéclairage, puis appuyez sur la touche OK .

   1 Téléphone / 2ABC Web

Si une durée est précisée, elle est calculée à partir de la dernière touche enfoncée.

Écrans (Menu 7PQRS 2ABC 3DEF)

Cette option vous permet de choisir l'arrière-plan qui sera affiché à l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 2ABC, 3DEF .
2. Sélectionnez l'arrière-plan, puis appuyez sur la touche programmable de gauche Garder.

Contraste (Menu 7PQRS 2ABC 4GHI)

Cette option vous permet de régler le degré de contraste de l'écran à ACL .

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS, 2ABC, 4GHI.
2. Appuyez sur la touche pour ajuster le degré de contraste.
3. Appuyez sur la touche OK touche de gardé réglages.

Style de menu (Menu 7 2 5)

Vous permet d'avoir le choix de vouloir que le menu apparaisse comme une liste our comme icônes.

1. Appuyez sur la touche , 7, 2, 5.
2. Sélectionnez Icône / Liste à l'aide de la touche puis appuyez sur la touche OK.

Couleur de thème (Menu 7 2 6)

Cette option vous permet de choisir la couleur d'arrière-plan de l'écran.

1. Appuyez sur la touche , 7, 2, 6.
2. Sélectionnez Bleu / Vert / Orange / Violette puis appuyez sur la touche OK.

Horloge (Menu 7 2 7)

Cette option vous permet de choisir l'horloge qui sera affichée à l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche , 7, 2, 7.
2. Sélectionnez Normal / Analogique / Numérique / Duel puis appuyez sur la touche programmable de gauche Garder.

Polices d'entrée de texte (Menu 7 2 8)

Cette option vous permet de choisir la taille et la couleur de la police de caractères.

1. Appuyez sur la touche , 7, 2, 8.
2. Sélectionnez Taille / Couleur.
3. Appuyez sur la touche pour sélectionner la taille ou la couleur désirée, puis appuyez sur la touche OK pour sauvegarder votre sélection.

Arrangements de données (Menu 7 3)

Ce menu vous permet d'utiliser des services de transmission de données sans fil. Les services de transmission de données sans fil font référence à l'utilisation de terminaux d'abonnés pour l'accès à Internet avec des ordinateurs personnels ou des ordinateurs portatifs à 19.2 Kbps ou à un maximum de 230.4 Kbps. La vitesse de la connexion dépend du réseau de votre fournisseur et d'autres facteurs. Les réglages de communication doivent correspondre à ceux du réseau.

1. Appuyez sur la touche , 7, 3.
2. Sélectionnez Connexion / Méthode / Vitesse puis appuyez sur OK.

Itinérance (Menu 7 4)

Réglage Mode (Menu 7 4 1)

Cette option vous permet de modifier les réglages de gestion du fabricant. Laissez les réglages par défaut, à moins d'instructions contraires de votre fournisseur de services.

1. Appuyez sur la touche , 7, 4, 1.
2. Sélectionnez Local seulement / Automatique puis appuyez sur la touche OK.

Système De Portion (Menu 7 4 2)

Cette option vous permet de la chaîne et SID.

1. Appuyez sur la touche , 7, 4, 2.

Position (Menu 7 5)

Menu du mode GPS (Global Positioning System :système d'information de repérage par satellite).

1. Appuyez sur la touche , 7 , 5 .
2. Appuyez sur la touche OK touche, puis Sélectionnez Allumé / Éteint.
3. Appuyez sur la touche OK touche de gardé réglages.

REMARQUE: Les signaux satellites GPS ne sont pas toujours reçu, à l'intérieur ou à l'extérieur, particulièrement dans le cas de conditions atmosphériques difficiles.

Messagerie (Menu 7 6)

Lorsque cette fonction est activée, les nouveaux messages s'affichent automatiquement. Lorsqu'elle est désactivée, un avis vous indique la réception des nouveaux messages.

Affichage contextuel (Menu 7 6 1)

Quand un message arrive, pop-up window apparaît. Lorsque vous appuyez sur Allumé, pop-up window apparaît.

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 1 .
2. Sélectionnez Allumé / Éteint puis appuyez sur OK .

Récépissé au destinataire sauvegardé (Menu 7 6 2)

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 2 .
2. Sélectionnez Allumé / Éteint puis appuyez sur OK .

Alertes de Message (Menu 7 6 3)

Cette option vous permet de choisir le type d'alerte pour les nouveaux messages.

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 3 .
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche OK .
   - Éteint / Vibrer une fois / Sonnerie et vib / Bruit fait sur commande / Bip une fois

Suppression automatique (Menu 7 6 4)

Si cette fonction est activée, les messages lus sont automatiquement supprimés lorsque la limite de stockage est atteinte.

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 4 .
2. Sélectionnez Allumé / Éteint puis appuyez sur OK .

Signature (Menu 7 6 5)

Permet de créer et de modifier une signature qui est ajoutée automatiquement aux messages que vous envoyez.

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 5 .
2. Sélectionnez Aucun / Personnalisé puis appuyez sur OK .

No. de rappel (Menu 7 6 6)

Cette option permet d'insérer automatiquement un numéro de rappel dans le message envoyé.

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 6 .
2. Entrez un numéro de téléphone d'urgence, puis appuyez sur la touche OK .

Editez le numéro d' audio-messagerie (Menu 7 6 7)

Cette fonction vous permet d'entrer manuellement le numéro d'accès aux services de boîte vocale. Ce numéro doit être utilisée uniquement lorsque votre réseau ne fournit pas de numéro d'accès.

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 7 .
2. Entrez un numéro de téléphone d'urgence, puis appuyez sur la touche OK .

Msgs ordinaires (Menu 7 6 8)

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 8 .
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence votre sélection, puis appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Option de type pousser (Menu 7 6 9)

1. Appuyez sur la touche , 7 , 6 , 9 .

Sécurité (Menu 7PQRS 7PQRS)

Cette option vous permet d'assurer de façon électronique la sécurité de votre téléphone.

Verrouiller téléphone (Menu 7PQRS 7PQRS 1)

Cette fonction vous permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Lorsque votre téléphone est verrouillé, il est en mode restreint jusqu'à ce que le code de verrouillage soit entré. Vous pouvez toujours recevoir des appels et établir des appels d'urgence. Utilisez la fonction Entrez le code du menu Sécurité pour changer le code de verrouillage.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 7PQRS .
2. Entrez le code de verrouillage de quatre chiffres. Le code couramment utilisé est constitué des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche 1 Verrouiller téléphone.
4. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche OK .

Décaler	Le téléphone n'est jamais verrouillé (Il est possible d'utiliser le mode Verrouillage).
Verrouiller	Lorsque le téléphone est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir des appels et établir des appels d'urgence.
Sur La Misesous tension	Le téléphone est verrouillé quand cette option est activée.

Modifier verrouillage (Menu 7PQRS 7PQRS 2ABC)

Cette fonction vous permet d'entrer un nouveau code de verrouillage de quatre chiffres.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 7PQRS .
2. Entrez le code de verrouillage de quatre chiffres.
3. Appuyez sur la touche 2ABC Modifier verrouillage.
4. Pour confirmer votre choix, vous êtes invité à entrer le code de nouveau.

Numéro spécial (Menu 7PQRS 7PQRS 3DEF)

L'utilisateur peut programmer jusqu'à 10 numéros spéciaux qui peuvent être composés même lorsque le téléphone est verrouillé.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 7PQRS .
2. Entrez le code de verrouillage de quatre chiffres.
3. Appuyez sur la touche 3DEF Numéro spécial .
4. Appuyez sur la touche pour sélectionner un nouveau numéro d'urgence.
5. Entrez un numéro de téléphone d'urgence, puis appuyez sur la touche OK .

Effacer répertoire (Menu 7PQRS 7PQRS 4GHI)

Cette option vous permet de supprimer simultanément toutes vos entrées de répertoire.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 7PQRS .
2. Entrez le code de verrouillage de quatre chiffres.
3. Appuyez sur la touche 4GHI Effacer répertoire.
4. Sélectionnez 1 Effacer tous les numéros, puis appuyez sur la touche OK.

Réinitialiser-valeur défaut (Menu 7PQRS 7PQRS 5JKL)

Cette option vous permet de réinitialiser toutes les options aux réglages initiaux, appliqués à l'usine.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 7PQRS .
2. Entrez le code de verrouillage de quatre chiffres.
3. Appuyez sur la touche 5JKL Réinitialiser-valeur défaut.
4. Appuyez sur la touche OK , sélectionnez Revenir, puis appuyez sur la touche OK .

Mode d'avion (Menu 7PQRS 8TUV)

Activez le mode Airplane afin de bloquer tous les appels entrants et sortants, de même que tout accès en ligne.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 8TUV .
2. Sélectionnez Allumé / Éteint, puis appuyez sur la touche OK .

Configuration/Autres (Menu 7PQRS 9WXYZ)

Raccourci (Menu 7PQRS 9WXYZ 1)

Cette fonction vous permet d'attribuer un raccourcis à la fonction Journal des appels, Répertoire, Messagerie, Outils, Web, Téléchargements, Réglages, ou Planificateur à la touche de navigation vers le haut.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 9WXYZ , 1 .
   Un message explicatif est alors affiché.
2. Appuyez sur la touche OK pour continuer.pour continuer.
3. Sélectionnez le raccourcis.

Réception d'appel (Menu 7PQRS 9WXYZ 2ABC)

Cette option vous permet de choisir la façon de répondre à un appel.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 9WXYZ , 2ABC .
2. Sélectionnez Ouvrir / N'importe quelle touche / Talk seulement, puis appuyez sur la touche OK .

Réponse automatique (Menu 7PQRS 9WXYZ 3DEF)

Cette fonction vous permet de sélectionner la durée de la sonnerie avant que le téléphone ne réponde automatiquement à un appel. Elle a été conçue pour être utilisée avec un dispositif mains libres, mais elle est une fonction autonome et doit donc être activée ou désactivée manuellement lorsque vous branchez ou débranchez un tel dispositif.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 9WXYZ , 3DEF .
2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche OK .
   - Arrêt
   - Nécessaire de voiture

Langue (Menu 7PQRS 9WXYZ 4GHI)

Cette option vous permet d'afficher les commandes dans la langue de votre choix. Sélectionnez l'anglais ou le français.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 9WXYZ , 4GHI .
2. Sélectionnez Anglais / Français puis appuyez sur la touche OK .

Mode TTY (Menu 7PQRS 9WXYZ 5JKL)

Cette fonction vous permet de raccorder un ATS dans le but de communiquer avec d'autres personnes possédant le même type d'appareil. Un téléphone prenant en charge un ATS est capable de transposer en signal auditif les caractères tapés. Il est également capable de transposer les paroles en caractères et de les afficher à l'écran de l'ATS.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 9WXYZ , 5JKL .
2. Sélectionnez TTY allumé / TTY éteint.

Un cadran de contact (Menu 7PQRS 9WXYZ 6MNO)

Permet de lancer un appel par composition abrégée en maintenant enfoncé le numéro de composition abrégée. Si cette option est désactivée, les numéros de composition abrégée définis dans votre répertoire ne fonctionneront pas.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 9WXYZ , 6MNO .
2. Sélectionnez Activer / Désactiver puis appuyez sur la touche OK .

Information (Menu 7PQRS 0NEXT)

Le menu téléphone Information vous permet d'accéder à de l'information précise sur votre modèle de téléphone.

1. Appuyez sur la touche , 7PQRS , 0NEXT .

Planificateur (Menu 8)

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser votre téléphone.

Accès et options





1. Appuyez sur la touche programmable de gauche Menu.
2. Appuyez sur la touche 8 Planificateur.
3. Sélectionnez un sous-menu.
   - 1 Programme
   - 2 Réveille-matin
   - 3 Bloc-notes

Programme (Menu 8 1)

Cette fonction offre un moyen pratique de conserver un agenda et d'y accéder. Il vous suffit d'entrer vos rendez-vous et votre téléphone vous les rappelle à l'aide d'une alerte.

Raccourci : en appuyant sur la touche de navigation vers le haut en mode Attente, vous accédez au calendrier.

1. Appuyez sur la touche , 8, 1.
2. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence le jour programmé.

   déplace le curseur vers la gauche.

   déplace le curseur vers la droite.

   passe à la semaine précédente.

   passe à la semaine suivante.
3. Touche programmable de gauche Ajouter.
4. Entrez les informations de l'agenda, notamment :
   - Date
   - Heure
   - Titre / information
   - Événement répété
   - Quand signaler l'alerte
   - Quelle tonalité utiliser pour l'alerte
5. Touche programmable de gauche Garder.

REMARQUE: *L'agenda ne vous rappelle pas vos rendez-vous en cours d'appel ou de transmission d'un message SMS ou lorsque vous établissez une connexion. L'alerte retentit une fois l'appel, la transmission ou la connexion terminés.*

Réveille-matin (Menu 8 2)

Cette fonction vous permet de programmer jusqu'à quatre alertes. Lorsque vous sélectionnez une alerte à programmer, l'heure courante est affichée au haut de l'écran. Au moment de l'alerte, la mention Alarme 1 (ou 2 ou 3, selon le cas) sera affichée à l'écran et l'alerte retentira.

1. Appuyez sur la touche , 8, 2.
2. Choisissez l'alarme que vous voulez modifier:

   1 Alarme1 / 2 Alarme 2 / 3 Alarme 3 / 4 Alarme rapida

3. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'heure de la sonnerie, puis appuyez sur la touche OK .
4. Réglez l'heure de la sonnerie et appuyez sur la touche programmable gauche Garder.
5. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'option Once (réglage de répétition).
6. Appuyez sur la touche pour sélectionner l'un des types de répétition suivant:
   Une fois / Quotidiennement / Lun - Ven / Week - ends
7. Appuyez sur la touche pour mettre en évidence l'option Ring (réglage du type de sonnerie), puis appuyez sur OK .
8. Appuyez sur la touche pour sélectionner l'un des types de sonnerie offerts, puis appuyez sur la touche OK .
9. Appuyez sur la touche programmable de gauche Garder.

Bloc-notes (Menu 8 TUV 3 DEF)

Cette fonction vous permet de lire, ajouter, modifier et effacer des notes personnelles.

1. Appuyez sur la touche , 8 TUV , 3 DEF .
2. Touche programmable de gauche Ajouter pour entrer une nouvelle note.

Renseignements sur la sécurité TIA

Ce qui suit est l'ensemble complet des renseignements sur la sécurité TIA pour les téléphones cellulaires portatifs sans fil.

Exposition aux radiofréquences

Votre téléphone cellulaire portatif sans fil est un émetteur et récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux radioélectriques (RF)

En août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC – Federal Communications Commission) a adopté des directives d'exposition aux RF avec des niveaux de sécurité pour les téléphones cellulaires sans fil. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes américains et internationaux de normalisation :

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)
Santé Canada, Code de sécurité 6, 1999.

Ces normes s'appuient sur des évaluations complètes et régulières de la documentation scientifique applicable. Par exemple, plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences gouvernementales sur la santé et de l'industrie ont étudié l'ensemble des recherches existantes pour établir la norme ANSI (C95.1).

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC, IC Réglements (et à ces normes).

Entretien de l'antenne

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes, modifications ou accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone et enfreindre les règlements de la FCC.

Utilisation du téléphone

POSITION NORMALE: Tenez le téléphone comme vous le feriez pour n'importe quel autre téléphone, antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne plus efficacement:

Ne touchez pas inutilement l'antenne quand le téléphone est utilisé. Tout contact avec l'antenne détériore la qualité de l'appel et peut forcer le téléphone à fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation des téléphones sans fil dans les régions où vous conduisez et respectez-les toujours. De plus, si vous utilisez votre téléphone en conduisant, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Maintenez toute votre attention sur la conduite : votre première responsabilité au volant est de conduire prudemment.
- Utilisez un système mains-libres, si possible.
- Quittez la chaussée et garez le véhicule avant de lancer ou de recevoir un appel, si les conditions routières ou la loi l'exigent.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Certains appareils électroniques peuvent cependant ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance minimale de six pouces entre un téléphone cellulaire sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque d'interférence avec ce dernier. Ces recommandations sont conformes aux recherches et aux recommandations indépendantes de Wireless Technology Research.

Les personnes ayant un stimulateur cardiaque:

- Devraient TOUJOURS tenir le téléphone à plus de six pouces de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé;
- Ne devraient pas transporter le téléphone dans une poche de poitrine;
- Devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur afin de minimiser les risques d'interférence; et
- Devraient immédiatement ÉTEINDRE le téléphone si elles ont des raisons de croire qu'il y a des interférences.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent créer des interférences dans des prothèses auditives. Dans le cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fournisseur de services (ou appeler la ligne de service à la clientèle) pour trouver des solutions. En option pour chaque fabricant de téléphones.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre type d'appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre les sources externes d'énergie RF. Votre médecin sera sans doute en mesure de vous aider à obtenir ces informations.

Établissements de soins de santé

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

Véhicules

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques incorrectement installés ou insuffisamment protégés des véhicules à moteur. Consultez le fabricant de votre véhicule ou votre représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement qui a été ajouté à votre véhicule.

Installations avec avertissements

Éteignez votre téléphone partout où des avertissements vous indiquent de le faire.

Avions

Les règlements de la FCC interdisent l'utilisation de votre téléphone pendant que vous êtes en vol. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord.

Zones de dynamitage

Pour éviter tout interférence avec les activités de dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans une “zone de dynamitage” ou dans des zones ayant des panneaux “Éteignez les postes émetteurs-récepteurs”. Respectez tous les panneaux et instructions.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit dont l'atmosphère est potentiellement explosive et obéissez à tous les panneaux et à toutes les consignes. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures graves, voire mortelles. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. Les zones potentielles comprennent : les zones de ravitaillement en carburant (comme les stations d'essence), sous le pont dans les bateaux, les centres de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules (comme des céréales, de la poussière ou des poudres métalliques) et tout autre lieu où l'on vous recommande normalement de couper le moteur de votre véhicule.

Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable

Un coussin de sécurité gonflable se gonfle avec une grande force. NE PLACEZ AUCUN objet, qu'il s'agisse d'un équipement installé ou portable sans fil, dans la zone au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- N'utilisez jamais une batterie non autorisée car cela pourrait endommager le téléphone ou la batterie et provoquer l'explosion de la batterie.
- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement des chargeurs LG conçus pour votre modèle de téléphone car ils permettent de maximiser la durée de vie de la batterie.
- Il ne faut ni démonter ni court-circuiter la batterie.
- Gardez les contacts métalliques de la batterie propres.
- Remplacez la batterie lorsqu'elle ne fournit plus un rendement acceptable. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant de devoir être remplacée.
- Rechargez la batterie après une longue période de non-utilisation pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- N'exposez pas le chargeur de batterie à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes et ne l'utilisez pas dans des endroits où l'humidité est élevée, comme dans une salle de bain.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit très chaud ou très froid, car cela pourrait en réduire le rendement.
- La durée de vie de la batterie dépend de facteurs comme le lieu d'utilisation, le type d'utilisation, etc.
- Des facteurs, comme la configuration du rétroéclairage, le MiniBrowser et les ensembles de connectivité de données, influent sur la durée de vie de la batterie et les durées de conversation/veille.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire et respecter les informations suivantes pour permettre une utilisation correcte et sans danger de votre téléphone et pour éviter tout dégât imprévu. En outre, conservez le guide d'utilisation à un endroit accessible après l'avoir lu.

Dangers d'explosion, d'électrocution et d'incendie

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages pour éviter les risques d'électrocution et d'incendie.
- N'utilisez pas votre téléphone dans les endroits à potentiel explosif, car le téléphone pourrait créer des étincelles.
- Ne placez pas votre téléphone dans un endroit extrêmement poussiéreux et maintenez la distance minimale requise entre le cordon électrique et des sources de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation électrique avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez la fiche de branchement lorsqu'elle est sale.
- N'abîmez pas le cordon d'alimentation électrique en le tordant, le courbant, le tirant ou le faisant chauffer. N'utilisez pas la fiche si elle est lâche, car cela pourrait entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Lorsque vous utilisez la fiche d'alimentation électrique, vérifiez qu'elle est bien branchée. Sinon, elle pourrait surchauffer ou provoquer un incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation électrique. Ne permettez pas au cordon d'être serti car cela poserait des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Ne démontez pas le téléphone.
- Il ne faut ni passer d'appels ni y répondre pendant que le téléphone se recharge car cela pourrait provoquer un court-circuit et poser des risques d'électrocution ou d'incendie.
- Si vous mettez votre téléphone dans une poche ou un sac sans en couvrir le réceptacle (fiche d'alimentation électrique), des objets métalliques (pièces de monnaie, trombones ou stylo) pourraient court-circuiter le téléphone. Couvrez toujours le réceptacle lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les objets métalliques, tels qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, dans votre poche ou sac pourraient court-circuiter les bornes + et – de la batterie (bandes métalliques de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des bornes pourrait endommager la batterie et provoquer une explosion.
- Ne démontez pas la batterie, car cela pourrait poser des risques d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- N'exposez pas le téléphone à des vibrations excessives ou à un coup violent.
- lNe placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes, car cela fera exploser la batterie.

Avertissements et précautions d'ordre général

- Rangez la batterie à un endroit hors de la portée des enfants.
- L'utilisation d'une batterie endommagée ou son placement dans votre bouche pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne placez pas d'objets contenant des éléments magnétiques, tels qu'une carte de crédit, une carte téléphonique, un carnet de banque ou un billet de métro, près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone pourrait détériorer les données présentes sur la bande magnétique.
- Ne tenez pas le téléphone ou l'antenne contre le corps pendant un appel.
- Les longues conversations au téléphone pourraient réduire la qualité de l'appel en raison de la chaleur créée par l'utilisation.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre téléphone pendant de longues périodes, rangez-le dans un endroit sûr avec le cordon d'alimentation électrique débranché.
- Utilisez uniquement des batteries, des antennes et des chargeurs fournis par LG. La garantie ne s'appliquera pas aux produits fournis par d'autres fabricants.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils de réception (c.-à-d., télé ou radio) peut créer des parasites dans ce téléphone.
- Seul un personnel autorisé devrait réparer ce téléphone et ses accessoires. Une installation ou réparation défectueuse pourrait provoquer des accidents et, par conséquent, annuler la garantie.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie ou approuvée par LG. Des antennes, des modifications ou des accessoires non autorisés pourraient nuire à la qualité des appels téléphoniques, endommager le téléphone ou enfreindre les règlements de la FCC.
- N'utilisez pas le téléphone cellulaire si l'antenne est abîmée. Si l'antenne abîmée entre en contact avec la peau, elle pourrait provoquer une légère brûlure. Veuillez contacter un centre de réparation agréé par LG pour y faire remplacer l'antenne abîmée.
- N'utilisez pas le téléphone cellulaire là où son utilisation est interdite (dans un avion, par exemple).
- N'exposez pas le téléphone cellulaire à des températures ou humidités élevées.

Informations de la FDA

Mise à jour destinée aux consommateurs du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration relative aux téléphones sans fil:

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil soient absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des micro-ondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement ne pose aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres cherchent ont connu des difficultés à reproduire ces études ou à déterminer les raisons des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en matière de sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques.
Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de :

- Appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fils;
- Concevoir des téléphones sans fil de façon à réduire au minimum pour les utilisateurs l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- Coopérer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Asministration

Le National Institute for Health participe également à ce groupe. La FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux des téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de téléphones sans fil. Les stations de relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression « téléphone sans fil » fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antennes intégrées, appelés souvent téléphones cellulaires, mobiles ou PCS. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristiques des

téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires. Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en l'absence d'une exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine.

Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre plus sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques.

La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA – Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un taux d'absorption spécifique (TAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent informer la FCC le niveau d'exposition aux RF pour chaque modèle de téléphone.

Le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant de téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des

ingénieurs de la FDA. La norme « Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications devices: Experimental Techniques » propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai TAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le TAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser un téléphone sans fil réduira l'exposition aux RF.

Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée.

Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil soient dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour des enfants et des adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil. La réduction du temps d'utilisation de téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF.

Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, un effort combiné de la FDA, les fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil.

La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditives et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone « compatible » et un appareil de correction auditive « compatible » en même temps. Cette norme a été approuvée par le IEEE en l'an 2000.

La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et travailler à résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil
(http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Le RF Security Program de la Federal Communications Commission (FCC) (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

La commission internationale pour la protection contre les rayonnements ionisants (http://www.icnirp.de)

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (R.-U.)
(http://www.nrpb.org.uk/)

Renseignements sur le TAS

(Taux d'absorption spécifique)

Ce modèle de téléphone remplit les conditions du gouvernement sur l'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone sans fil est un émetteur et récepteur radioélectrique. Il est conçu et fabriqué pour ne pas excéder les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis et Industrie Canada. Ces limites font partie de directives complètes et établissent des niveaux permis d'énergie RF pour la population générale. Les directives s'appuient sur des normes qui ont été développées par des organisations scientifiques indépendantes à l'aide de l'évaluation périodique et approfondie d'études scientifiques. Les normes comprennent une marge importante de sécurité conçue pour garantie la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil emploie une unité de mesure appelée Taux d'absorption spécifique ou TAS. La limite du TAS établie par FCC/IC est de 1,6 W/kg*. Des essais de TAS sont effectués avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance homologuée le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le TAS soit déterminé au niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du TAS du téléphone en marche peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de transmission sans fil, plus la puissance est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être vendu au public, il doit être testé et homologué par la FCC/IC pour garantir qu'il ne dépasse pas la limite établie par les normes gouvernementales sur l'exposition sans danger. Les essais sont effectués par positions et par emplacements (c.-à-d., à l'oreille et porté sur le corps) comme l'exige la FCC/IC pour chaque modèle. La valeur de TAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone testé lorsqu'il est à l'oreille est de 1.21 W/kg et lorsqu'il est porté sur le corps, comme le décrit ce guide d'utilisation, est de 0.99 W/kg. (Les valeurs pour les appareils portés sur le corps diffèrent selon les modèles en fonction des accessoires offerts et des exigences de la FCC/IC.) Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de TAS de différents modèles à différentes positions, ils remplissent tous les conditions du gouvernement sur l'exposition sans danger.

La FCC a accordé une Autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone avec tous les niveaux de SAR indiqués conformes aux consignes d'exposition RF de la FCC. Les informations de TAS pour ce modèle de téléphone se trouvent dans les dossiers de la FCC et peuvent être obtenues dans la section Display Grant du site http://www.fcc.gov/oet/fccid avec une recherche sur FCC ID BEJLX5400. D'autres renseignements sur les taux d'absorption spécifique (TAS) peuvent être obtenus sur le site Web de l'association Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA), à http://www.wow-com.net.

* Aux États-Unis et au Canada, la limite du TAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 watts/kg (W/kg) moyennée sur un gramme de tissu. La norme comprend une marge importante de sécurité pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte de toute variation dans les mesures.

Accessoires

De nombreux accessoires sont offerts en option pour votre téléphone mobile. Vous pouvez choisir ces options en fonction de vos propres besoins de télécommunication. Consultez votre revendeur local pour plus de renseignements.



Adaptateur c.a.

Adaptateur c.a. pour le chargeur de bureau.

Tension d'entrée : AC100~240V 50/60Hz 0.2A~

Tension de sortie: DC 5V, 1A



Batterie

Deux batteries sont offertes pour une charge ordinaire ou une charge prolongée.



Chargeur á fiche pour allume-cigare

Vous pouvez utiliser votre téléphone et en recharger lentement la batterie dans votre véhicule grâce au chargeur à fiche pour allume-cigare.
Il faut cinq heures pour recharger une batterie complètement déchargée.



Ensemble mains libres pour voiture (portatif)

L'ensemble mains libres pour voiture vous permet de brancher votre téléphone à la prise d'alimentation électrique de votre voiture, vous permettant ainsi de l'utiliser sans les mains. Il peut recharger une batterie complètement rechargée en cinq heures.



Écouteur

Il se branche à votre téléphone pour vous permettre de l'utiliser sans les mains. Il comprend un écouteur, un microphone et un bouton intégré de réponse/fin d'appel.



Cáble USB de données

Il permet de brancher votre téléphone á votre ordinateur personnel.

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes :

(1) Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.

(2) Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.

(3) Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.

(4) Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.

(5) Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.

(6) LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

(1) Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.

(2) Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.

(3) Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.

(4) Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

(5) Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.

(6) Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.

(7) Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.

(8) Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

(1) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

(2) Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE :

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada :
LG Electronics Canada, Inc.
Tel. 1-888-542-2623

LG Electronics Canada Inc
Mississauga, Ontario

A
Accessoires 94
Accès au menu 42
Affichage 66
Affichage du menu du navigateur 59
Affichage contextuel 70
Ajouter une nouvelle entrée 47
Ajustement rapide du volume 20
Alerte de nouveau message 49
Alertes 66
Alertes de Message 70
Antenne externe installée sur véhicule 11
Appareils électroniques 80
Appel en attente 20
Appels récents 43
Arrangements de données 69
Atmosphères potentiellement explosives 82
Autres appareils médicaux 81
Avertissement de mémoire insuffisante 52
Avions 81

B
Bip de minute 66
Bloc-notes 78
Boîte de départ 53
Boîte d' arrivée 52

C
Cadran de vitesse 47
Conseils utiles 56
Calculatrice 56
Change service 66
Chargement de la batterie 16
Comment ajouter ou changer un groupe 28
Comment changer l'indicateur Secret 30
Comment changer la sonnerie 29
Comment choisir les lettres majuscules et minuscules 23
Comment entrer des informations avec l'entrée de texte T9 22
Comment entrer du texte, des chiffres et des symboles 59
Comment mettre fin à une session de mini-navigation 58
Comment modifier une entrée de répertoire 31
Comment naviguer à l'aide du navigateur 58
Comment supprimer les chiffres ou le texte entré 60
Comment utiliser le mode d'entrée de texte Abc 24
Comment utiliser le mode d'entrée de texte T9 24
Comment établir un appel à partir d'une entrée de répertoire 40
Composition abrégée 21
Conduite automobile 80
Configuration/Autres 74
Conformité à la clause 15, classe B, de la FCC 8
Contact avec le corps pendant l'utilisation 10
Contraste 67
Couleur de thème 68
Création d'un signet 60

D
Durée des appels 45
Défilement 58
Défilement par page 58
Défilement rapide 58
Détails techniques 8

E
Écrans 67
Editez le numéro d' audio-messagerie 71
Effacer 55
Effacer appels 45
Effacer répertoire 73
Entretien de l'antenne 79
Entrées du répertoire 26
Envoyer Message 50
Exemples d'entrée de texte 24
Exposition aux radiofréquences 79

F
Fonction Muet 20
Fonctions de base d'entrée dans l'annuaire 26
Fonctions des touches 22

G
Gardé 54
Garantie Limitée LG 96
Groupes 48

H
Horloge 68
Horloge universelle 57

I
Icônes de l'écran 18
Identification de l'appelant 21
Information 75
Information sur la batterie et soins de la batterie 82
Informations de la FDA 86
Initial Cap 23
Installation de la batterie 16
Installations avec avertissements 81
Introduction 7
Itinérance 69

L
Langue 75
L' appel relient 66
Les signets 60

M
Messagerie 70
Messagerie vocale 55
Messageries 49
Mise en route du téléphone 16
Mode d' avion 74
Mode TTY 75
Modifier verrouillage 72
Msgs ordinaires 71

N
Niveau de charge de la batterie 16
No. de rappel 71
Nom de trouvaille 46
Numéro de téléphone contenant une pause 36
Numéro spécial 73

O
Options de personnalisation du répertoire 28
Option de type pousser 71
Outils 56

P
Page d'accueil 59
Pause 2 sec 36
Pause ferme 36
Planificateur 76
Polices d'entrée de texte 68
Position 70
Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable 82
Programme 76
Prothèses auditives 81

R
Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF) 10
Renseignements importants 8
Renseignements sur la sécurité 83
Renseignements sur la sécurité TIA 79
Renseignements sur le TAS 92
Référence des menus du téléphone 14

S
Salutations 66
Signature 71
Sonneries 64
Sons 64
Stimulateurs cardiaques 80
Style de menu 68
Suppression 34
Suppression automatique 71
Systéme De Portion 69
Sécurité 72

T
Tonalité des touches 65
Touches programmables 59
Téléchargements 62

U
Un cadran de contact 75
Utilisation de la touche NEXT 25
Utilisation du téléphone 79

V
Verrouillage des majuscules 24
Verrouiller téléphone 72
Volume 65
Vue d'ensemble du téléphone 12
Véhicules 81
Vérification des accessoires 7

W
Web 57
Msg Web 52

P/N: MMBB0127301(1.0) Date: 04. 10. 13